

„JETZT BIN ICH AM DRÜCKER!“ IHRE ENTERTAIN BEDIENUNGSANLEITUNG



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

FERNSEH- UND VIDEO-ENTERTAINMENT FÜR DIE GANZE FAMILIE

Erleben Sie Fernsehen in einer neuen Dimension: **Entertain** ist innovatives Fernsehen, das wir Ihnen in dieser Anleitung genauer beschreiben. Genießen Sie auf Ihrem Fernseher großes Entertainment.

**Aktuellste Bedienungsanleitung online
abrufbar**

Entertain entwickelt sich kontinuierlich weiter. Daher ist es möglich, dass nicht alle Funktionen in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

Die aktuellste Bedienungsanleitung und alle Fragen und Antworten rund um Entertain finden Sie in den FAQ unter **www.telekom.de/entertain-hilfe**

Haben Sie Ihre Fernbedienung zur Hand?

Dann kann es losgehen: einfach **diese Seite umklappen** und eintauchen in die neue Art des Fernsehens mit Entertain.



DIE TASTEN IHRER FERNBEDIENUNG

Modus

- ① **Power-Taste:** schaltet den Media Receiver ein/aus oder in den Stand-by-Modus bzw. Schlafmodus
- TV **TV-Taste:** schaltet um zwischen der Bedienung des Media Receivers und des Fernsehers

Eingabe


- 1-0 ABC **Eingabetasten:** Eingabe von Nummern (z. B. von Kanalnummern) und Buchstaben wie bei der SMS-Eingabe (z. B. bei der Suche)
- <X> **Löschen:** löscht eine Eingabe
- ↵ **Bestätigen:** bestätigt eine Eingabe

Lautstärke

- 🔊 🔊 **Lautstärke:** regulieren die Lautstärke
- 🔊 🔇 **Stummschalten:** stellt den Ton aus und wieder an

Abspieltasten

- ⏮ **Zeitversetztes Fernsehen/Pause:** hält das laufende Fernsehprogramm an, lässt es bei nochmaligem Drücken zeitversetzt weiterlaufen (zeitversetztes Fernsehen/Timeshift) und dient bei der Wiedergabe von Videos oder Aufnahmen als Play- und Pausetaste
- **Stopp:** hält ein Video oder eine Aufnahme an
- ⏮ ⏭ **Spulen:** spulen schnell vor- oder rückwärts (mehrfaches Drücken verändert die Geschwindigkeit)
- **Aufnahme:** nimmt eine laufende Sendung direkt auf und programmiert kommende Sendungen zur Aufnahme
- ⏮ **Rückwärts springen:** springt zurück
- ⏭ **Vorwärts springen:** springt vor

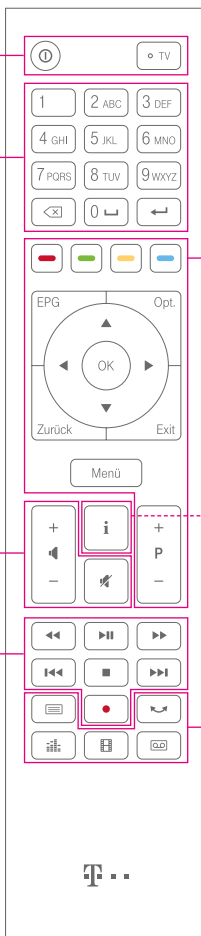


Navigation


- 🔴 🟢 🟡 🔵 **Farbtasten:** ermöglichen das Navigieren durch den Teletext oder durch weitere Anwendungen
- EPG **Programmübersicht:** öffnet den Menüpunkt PROGRAMMÜBERSICHT (Electronic Programme Guide)
- Opt. **Optionen:** bietet Ihnen zusätzliche Funktionen, z. B. in der PROGRAMMÜBERSICHT oder bei der SUCHE
- ▲▼ ◀▶ **Pfeiltasten:** ermöglichen das Navigieren durch Menüs wie z. B. Hauptmenü, Programmübersicht oder Vorschau im Live-TV
- OK **OK:** bestätigt eine Auswahl
- Zurück **Zurück:** geht im Menü einen Schritt zurück
- Exit **Beenden:** beendet das Menü oder den Teletext
- Menü **Menü:** ruft das Hauptmenü auf
- P+ P- **Programmwechsel/Blättern:** wechseln die Kanäle beim Fernsehen oder blättern seitenweise durch Listen innerhalb des Menüs

Sonstige Funktionen

- i **Info:** zeigt weitere Informationen zu laufenden und kommenden Sendungen oder zu Videos
- ☰ **Teletext:** öffnet den Teletext, zweites Drücken zeigt den Teletext transparent und drittes Drücken schließt den Teletext
- 📻 **Radio:** startet das WEBRADIO
- 📺 **Videothek:** öffnet den Menüpunkt VIDEOLOAD > STARTSEITE
- 📁 **Meine Aufnahmen:** öffnet den Menüpunkt MEINE AUFNAHMEN
- 🔄 **Wechsel:** öffnet den Senderverlauf der 5 zuletzt genutzten Sender

In vielen Menüpunkten zeigen Ihnen die kleinen **Navigationshilfen** im unteren Bereich verschiedene Einstellungsmöglichkeiten an.

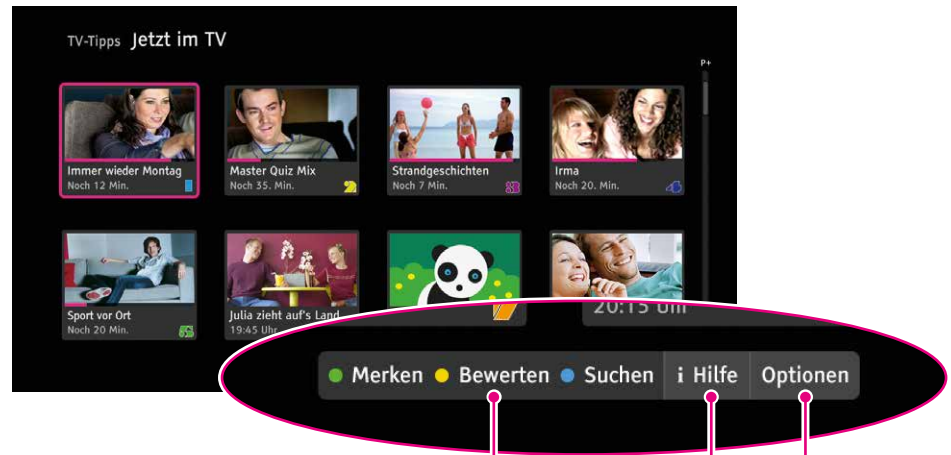

Farbtasten : bieten direkten Zugriff auf zusätzliche Funktionen, z. B. öffnet die blaue Farbtaste die Suchfunktion.

i-Taste: zeigt eine Hilfe zum Menüpunkt an, wenn es eine gibt.

Opt.-Taste: bietet vielfältige Einstellungsmöglichkeiten zum jeweiligen Menüpunkt.



INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG

Navigation	9
Einschalten	9
Ausschalten in den Schlafmodus	9
Aus-Zustand.....	10
So navigieren Sie durch das Menü.....	10
Ihr Entertain Hauptmenü	11
Jugendschutz	12
Die Benutzer-PIN	13
Die Erwachsenen-PIN	14
Optionale PIN-Abfrage vor jedem Kauf	16

DIE MENÜBEREICHE IM EINZELNEN

Fernsehen	20
Vorschau	20
Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift).....	21

Programmübersicht	22
Favoriten.....	24
TV-Tipps	25
TV-Mediatheken.....	27
Mehr TV-Sender.....	28
Suche	31
Videorekorder.....	32
Meine Aufnahmen	32
Aufnahmen planen.....	34
Aufnahmekonflikt	40
Geplante Aufnahmen	42
Speicherplatz	44
Vernetzter Videorekorder.....	44
Videothek	46
Wie leihe ich ein Video aus?	46
Meine Filme	48
Für Kinder.....	49
Suche	51
Mehr Videotheken	52

TV-Apps.....	54
Startseite	54
TV-App E-Mail	54
TV-App Mediacenter	55
Videotheken.....	58
Webradio.....	59
Einstellungen	64
Fernsehen	64
Bild und Ton	71
Benutzerkonto.....	74
Erwachsenen-PIN verwalten	80
Jugendschutz	81
Media Receiver	85
Videorekorder zuweisen	86
Hilfe	89

MEHR ENTERTAIN

Entertain to go	92
Nutzungsvoraussetzungen	93
Technische Voraussetzungen	93

Programm Manager	94
Allgemeines	94
Verfügbarkeit/Tarife	94
Technische Voraussetzungen/ Browser-Kompatibilität	95
Mobile Version für das Handy	95

Entertain Remote Control App für iPhone/Android	96
Verfügbarkeit/Tarife	97
Technische Voraussetzungen	97

FEHLERBEHEBUNG IM HANDUMDREHEN

Soforthilfe	100
Hilfe bei Bild- oder Tonstörungen	100
Videorekorder wird nicht angezeigt	101
Lautstärkeprobleme	101

KONTAKT UND SERVICE

Kontakt und Service	104
Der Umzugsservice für Ihren Internet-Anschluss	105
Stichwortverzeichnis	106

SIE HABEN FRAGEN RUND UM IHR ENTERTAIN PAKET?

Wir helfen Ihnen gern:
0800 33 01000 (kostenfrei) oder unter
www.telekom.de/email-kontakt

Einführung

Die Menübereiche im Einzelnen

Mehr Entertain

Fehlerbehebung im
Handumdrehen

Kontakt und Service



EINFÜHRUNG

UNTERHALTUNG MIT IHREM ENTERTAIN PAKET:
DIE GRUNDFUNKTIONEN


Zum Einstieg möchten wir Ihnen einige wesentliche Grundelemente vorstellen. Machen Sie sich vor allem mit der **Fernbedienung** Ihres Entertain Pakets vertraut und schauen Sie sich die vordere Klappseite an. Sie ist das zentrale „Cockpit“, mit dem Sie sämtliche Entertainment-Funktionen bequem vom Sofa aus steuern können.


In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie durch die **Benutzeroberfläche** navigieren: Sie ist nach einer leicht verständlichen und übersichtlichen Menüstruktur aufgebaut. Außerdem stellen wir Ihnen den **Jugendschutz** bei Ihrem Entertain Paket vor.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Entertain nur für den eigenen privaten Gebrauch bestimmt ist und nicht für gewerbliche Zwecke verwendet oder öffentlich wiedergegeben werden darf.

NAVIGATION

EINSCHALTEN

1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie den richtigen Ausgabekanal (Entertain kann ähnlich wie beim Videorekorder auf verschiedenen Kanälen erscheinen), ggf. wählt Ihr Fernseher bereits den richtigen Kanal.
2. Schalten Sie Ihren Media Receiver mit der -Taste ein.

Die -Taste schaltet den Media Receiver ein oder in den Stand-by-Modus bzw. Schlafmodus. Im Schlafmodus können nicht alle Funktionen von Entertain genutzt werden. Die Taste leuchtet im eingeschalteten Zustand weiß, im Stand-by-Modus (Display an) und im Schlafmodus (Display aus) rot.

AUSSCHALTEN IN DEN SCHLAFMODUS

Im Schlafmodus wird der Media Receiver in einen stromsparenden Modus geschaltet. Befindet sich der Media Receiver im Schlafmodus, können bestimmte Funktionen nur eingeschränkt verwendet werden. Im Schlafmodus können Sie z. B. nicht mit einer Zweit-Box auf Ihre Aufnahmen zugreifen und auch die Fernprogrammierung von Aufnahmen über den Programm Manager funktioniert nur eingeschränkt.

Bitte beachten Sie außerdem, dass das „Aufwachen“ des Media Receivers aus dem Schlafmodus einige Minuten dauern kann. Nur im Stand-by-Modus und im eingeschalteten Zustand können Sie alle Funktionen von Entertain in vollem Umfang nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [HILFE > THEMEN](#).

Hinweis: Beim Media Receiver 303 wird der Schlafmodus nicht unterstützt.

AUS-ZUSTAND

Über den Netzschalter des Media Receivers an der Geräterückseite können Sie das Gerät in den Aus-Zustand versetzen. Im Aus-Zustand erfolgt keine Leistungsaufnahme und somit kein Stromverbrauch.

Hinweis: Während sich Ihr Media Receiver im Aus-Zustand befindet, können keine geplanten Aufnahmen ausgeführt werden!

SO NAVIGIEREN SIE DURCH DAS MENÜ

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste, um das Hauptmenü von Entertain aufzurufen.
2. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ bewegen Sie sich durch die Menübereiche. Die Pfeilmarkierung zeigt Ihnen an, in welchem Menübereich Sie sich gerade befinden.
3. Innerhalb der Menübereiche können Sie sich mit den Pfeiltasten ▲ ▼ durch verschiedene Menüpunkte bewegen. Der jeweils angewählte Menüpunkt ist magentafarben markiert.
4. Bestätigen Sie die Auswahl eines Menüpunktes mit der **OK**-Taste.

Tipps:

- Mit der **Zurück**-Taste gehen Sie im Menü einen Schritt zurück. Mit der **Exit**-Taste beenden Sie das Menü.
- Schneller Programmwechsel: Geben Sie den gewünschten Programmplatz ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Die **Opt.**-Taste bietet Ihnen in vielen Menübereichen zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten an, z. B. Wechsel zum Favoritenmodus in der Programmübersicht.

IHR ENTERTAIN HAUPTMENÜ

Fernsehen	Videorekorder	Videothek	TV-Apps	Einstellungen	Hilfe
▪ Programmübersicht	▪ Meine Aufnahmen	▪ Startseite	▪ Startseite	▪ Fernsehen	▪ Aktuelles
▪ TV-Tipps	▪ Aufnahmen planen	▪ Neu	▪ Videotheken	▪ Bild und Ton	▪ Themen
▪ TV-Mediatheken	▪ Geplante Aufnahmen	▪ Top 50	▪ Webradio	▪ Benutzerkonto	▪ Videos
▪ Mehr TV-Sender	▪ Speicherplatz	▪ Meine Filme		▪ Jugendschutz	▪ Systemtest
▪ Suche		▪ Für Kinder		▪ Media Receiver	▪ Kontakt
		▪ Suche			▪ Datenschutz
		▪ Mehr Videotheken			▪ Impressum

JUGENDSCHUTZ

Jugendschutz wird bei der Telekom großgeschrieben. Deshalb wird der Zugriff auf jugendschutzrelevante Angebote bei Entertain ab einer entsprechenden Altersgrenze für Kinder und Jugendliche blockiert. Um einen gezielten und variablen Jugendschutz zu gewährleisten, stehen Ihnen zwei PINs zur Verfügung.

JUGENDSCHUTZ

Angebote	für			ohne Alterskennzeichnung		
	Erwachsene	ab 18	ab 16	ab 12	ab 6	ab 0
Fernsehen Videorekorder		Benutzer-PIN Abfrage von 04:00 bis 23:00 Uhr	Benutzer-PIN Abfrage von 04:00 bis 22:00 Uhr			Benutzer-PIN
Videothek TV-Mediatheken	Erwachsenen-PIN	Erwachsenen-PIN	Benutzer-PIN Abfrage von 04:00 bis 22:00 Uhr			Benutzer-PIN
PIN-Abfrage	erforderlich (gesetzlich vorgegeben)			optional (über EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ)		

Hinweis: Angebote, die mit der **Benutzer-PIN** freigeschaltet werden müssen, können nach erfolgreicher Freischaltung bis zum Ausschalten des Media Receivers in den Schlafmodus oder in den Aus-Zustand (siehe Seite 9/10) ohne erneute Freischaltung angesehen werden.

Angebote, die mit der **Erwachsenen-PIN** freigeschaltet werden müssen, sind nach erfolgreicher Freischaltung für 30 Minuten freigeschaltet. Ein innerhalb der 30 Minuten gestartetes Angebot kann bis zum Ende oder bis zum Anhalten des Angebotes ohne erneute Freischaltung angesehen werden. Die Freischaltung kann durch Ausschalten des Media Receivers in den Schlafmodus oder in den Aus-Zustand (siehe Seite 9/10) aufgehoben werden.

DIE BENUTZER-PIN

I. Wofür gibt es die Benutzer-PIN?

Sie schützt davor, dass Kinder und Jugendliche unberechtigterweise auf entwicklungsbeeinträchtigende Angebote zugreifen können.

Die Benutzer-PIN ist werkseitig so voreingestellt, dass sie **bei allen Angeboten ab 16 Jahren¹** abgefragt wird. Sie können unter EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ die **Altersstufe optional heruntersetzen**, sodass die Benutzer-PIN bereits bei Angeboten mit einer Altersstufe ab 0, 6 oder 12 Jahren abgefragt wird.

II. Wie erhalte ich meine Benutzer-PIN?

- Sie erhalten die Benutzer-PIN beim Kauf Ihres Entertain Pakets über den Postweg.
- Sollten Sie noch keine Benutzer-PIN erhalten haben, dann können Sie sich über den Menüpunkt EINSTELLUNGEN > BENUTZERKONTO Ihre Benutzer-PIN selbst einrichten. Bitte folgen Sie hierzu den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wählen Sie beim Login den Benutzer mit der Kennzeichnung ANSCHLUSSINHABER mit den Pfeiltasten ◀ ▶ aus und bestätigen Sie BENUTZER-PIN VERGESSEN? mit der OK-Taste Ihrer Fernbedienung. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.

¹ Die PIN wird abgefragt, wenn für das Angebot eine Alterskennzeichnung verfügbar ist, z. B. bei Alterskennzeichnung durch die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) oder sonstige Bewerter, und diese bei Angeboten im Bereich Fernsehen vom Sender mit übertragen wird.

Wenn beim Login kein Anschlussinhaber vorhanden ist, wählen Sie **NEUER BENUTZER** mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie **HINZUFÜGEN** mit der **OK**-Taste Ihrer Fernbedienung. Anschließend können Sie sich mithilfe Ihrer Telekom E-Mail-Adresse und Ihres Passwortes oder mit Ihren Zugangsdaten (Zugangsnummer [ehemals T-Online Nummer] und persönliches Kennwort) einen neuen Benutzer und eine neue Benutzer-PIN einrichten.

III. Was mache ich, wenn ich die Benutzer-PIN vergessen habe?

Sie können sich im Menü unter **EINSTELLUNGEN > BENUTZERKONTO** eine neue Benutzer-PIN einrichten.

Wählen Sie beim Login den Benutzer mit der Kennzeichnung **ANSCHLUSSINHABER** mit den Pfeiltasten **◀ ▶** aus und bestätigen Sie **BENUTZER-PIN VERGESSEN?** mit der **OK**-Taste Ihrer Fernbedienung. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Wenn beim Login kein Anschlussinhaber vorhanden ist, wählen Sie **NEUER BENUTZER** mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie **HINZUFÜGEN** mit der **OK**-Taste Ihrer Fernbedienung. Anschließend können Sie sich mithilfe Ihrer Telekom E-Mail-Adresse und Ihres Passwortes oder mit Ihren Zugangsdaten (Zugangsnummer [ehemals T-Online Nummer] und persönliches Kennwort) einen neuen Benutzer und eine neue Benutzer-PIN einrichten.

DIE ERWACHSENEN-PIN

I. Wofür gibt es die Erwachsenen-PIN?

Entwicklungsbeeinträchtigende **Angebote im Menübereich VIDEOTHEK mit einer Altersstufe ab 18 Jahren und spezielle Angebote für Erwachsene** werden durch die Erwachsenen-PIN geschützt.

Der Zugriff auf diese Inhalte ist nur volljährigen natürlichen Personen möglich, die den Anmeldeprozess für das Altersverifikationssystem ID-Pass durchlaufen haben. Die Altersprüfung wird durch das deutsche Jugendschutzgesetz vorgeschrieben.

II. Wie erhalte ich meine Erwachsenen-PIN?

Um Ihre Erwachsenen-PIN zu erhalten, muss der Anmeldeprozess für das Altersverifikationssystem ID-Pass durchlaufen werden. Er besteht aus

1. Registrierung
2. Identifizierung
3. Freischaltung

A. Anmeldung online

Melden Sie sich kostenlos im Internet an unter **www.telekom.de/erwachsenen-pin-einrichten**

Hier erhalten Sie weitere Informationen zum Altersverifikationssystem ID-Pass, zu den Nutzungsmöglichkeiten der Erwachsenen-PIN und zum Anmeldeprozess.

Sie können die Anmeldung dann einfach starten und erhalten anschließend Ihre Erwachsenen-PIN sowie die Antwort auf die Geheimfrage.

Nach erfolgreicher Identifizierung und Freischaltung können Sie die Erwachsenenangebote in vollem Umfang nutzen.

B. Anmeldung im Telekom Shop

Gehen Sie mit Ihrem Personalausweis oder Reisepass in einen Telekom Shop in Ihrer Nähe. Um sich für ID-Pass anzumelden, ist die Durchführung eines Identifizierungsverfahrens notwendig. Nach erfolgreicher Identifizierung werden Ihnen Ihre Erwachsenen-PIN und die Antwort auf die Geheimfrage übergeben. Nach Freischaltung können Sie die Erwachsenenangebote in vollem Umfang nutzen.

C. Anmeldung telefonisch

Sie können sich telefonisch beim ID-Pass Kundenservice unter **0800 53 55777** (kostenfrei, Mo. bis Sa. 08:00 – 22:00 Uhr) anmelden.

III. Was mache ich, wenn ich die Erwachsenen-PIN vergessen habe?

Sie können sich im Menü unter EINSTELLUNGEN > BENUTZERKONTO eine neue Erwachsenen-PIN einrichten.

Wählen Sie beim Login den Benutzer mit der Kennzeichnung ANSCHLUSSINHABER mit den Pfeiltasten ◀ ▶ aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN für das Login ein.

Im Menüpunkt ERWACHSENEN-PIN wählen Sie ERWACHSENEN-PIN ENTPERREREN ODER NEU VERGEBEN.

Alternativ können Sie sich im Internet unter **www.telekom.de/erwachsenen-pin-einrichten** mit Ihrer Telekom E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort oder mit Ihren Zugangsdaten (Zugangsnummer [ehemals T-Online Nummer] und persönliches Kennwort) einloggen und eine neue Erwachsenen-PIN einrichten.

OPTIONALE PIN-ABFRAGE VOR JEDEM KAUF

Zusätzlich können Sie eine PIN-Abfrage **für den Kauf von kostenpflichtigen Entertainment-Angeboten (z. B. Videos oder TV-Pakete)** aktivieren. Die Abfrage der PIN beim Kauf ist werkseitig nicht voreingestellt.

Nach Aktivierung der PIN-Abfrage im Menüpunkt EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ wird beim Kauf von Angeboten

- der Altersstufen ab 0, 6, 12 und 16 Jahren die Benutzer-PIN,
- der Altersstufe ab 18 Jahren und allen speziellen Angeboten für Erwachsene die Erwachsenen-PIN abgefragt.



DIE MENÜBEREICHE IM EINZELNEN

DAS GANZE ENTERTAINMENT – SCHRITT FÜR SCHRITT

FERNSEHEN

VORSCHAU

Mit der Vorschau können Sie fernsehen und dabei gleichzeitig in den Programmen anderer Sender stöbern.



1. Mit einer der vier Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ aktivieren Sie die Vorschau. Oben läuft Ihr aktuelles Programm weiter, unten erscheint die Vorschau. In der **Vorschau** erscheinen neben einem kleinen Vorschaubild mit dem **aktuell laufenden Programm** noch folgende weitere Informationen: Sendungstitel, Sendername, Kanalnummer, Restlaufzeit und ein Hinweis auf die anschließend folgende Sendung. Nach einigen Sekunden blendet sich die Vorschau automatisch aus.

2. Mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aktivieren Sie ebenfalls die **Vorschau**, blättern aber **von Sender zu Sender**. Das Vorschaubild zeigt Ihnen das aktuell laufende Programm des jeweils angewählten Senders, daneben stehen Sendungstitel, Sendername, Kanalnummer und Restlaufzeit sowie ein Hinweis auf die anschließend folgende Sendung. Mit der **i**-Taste rufen Sie die ausführliche Info-Seite auf. Mit der **OK**-Taste Ihrer Fernbedienung wechseln Sie vollständig in das Programm, das im Vorschaubild angezeigt wird.

3. Drücken Sie die Pfeiltaste ►, um die **Vorschau** für die noch **kommenden Sendungen** anzusehen. Es werden Informationen zu Sendungstiteln, Sendungszeiten, Sendernamen und Kanalnummern angezeigt, allerdings ohne Vorschaubild.

Die in der Vorschau angezeigte Sendung können Sie mit der ●-Taste direkt zur Aufnahme programmieren.

ZEITVERSETZTES FERNSEHEN (TIMESHIFT)

Zeitversetztes Fernsehen, auch Timeshift genannt, ermöglicht Ihnen, laufende Sendungen einfach anzuhalten und später fortzusetzen.

1. Halten Sie die Sendung mit der ►||-Taste einfach an. Die laufende Sendung wird gespeichert (bis zum Ende der Sendung – maximal 90 Minuten).
2. Starten Sie die Sendung mit einem erneuten Drücken der ►||-Taste und sehen Sie sich die Sendung zeitversetzt weiter an.

Tipps:

- Mit der ►►-Taste können Sie uninteressante Passagen der Sendung überspringen, indem Sie einfach vorspulen. Mit der ◀◀-Taste können Sie Szenen nochmals ansehen, indem Sie einfach zurückspulen. Bitte beachten Sie, dass der angehaltene Sender eingestellt bleiben muss. Beim Umschalten auf einen anderen Sender wird die Funktion automatisch beendet.
- Mit der ◀◀-Taste können Sie auch das laufende Programm zurückspulen – ab dem Zeitpunkt, an dem der Sender eingeschaltet wurde, bis maximal 90 Minuten.

PROGRAMMÜBERSICHT

Mit der elektronischen Programmübersicht sind Sie schnell und komfortabel über das aktuelle und kommende Fernsehprogramm informiert – und das bis zu zwei Wochen im Voraus.

1. Drücken Sie die **EPG**-Taste als Direkteinstieg in die Programmübersicht. Eine Übersicht über alle zu empfangenden Sender öffnet sich.

Tipp: Mit der **P+**-Taste und der **P-**-Taste können Sie seitenweise in der Programmübersicht blättern.



2. Mit den Pfeiltasten **▲▼** navigieren Sie durch die empfangbaren Sender. Mit den Pfeiltasten **◀▶** steuern Sie die einzelnen Sendungen eines Senders an. An erster Stelle erscheint zunächst immer die aktuell laufende Sendung. Es öffnet sich eine Vorschau mit einem Vorschaubild des laufenden Programms und Informationen über Sendungstitel, Restlaufzeit und evtl. mit einer kurzen Zusammenfassung. Drücken Sie die Pfeiltaste **►**, um die kommenden Sendungen angezeigt zu bekommen. Hier zeigt Ihnen die Vorschau den Sendungstitel, die Sendezeit

und evtl. eine kurze Zusammenfassung der Sendung an.

3. Wählen Sie Ihre Wunschsendung aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wird die Sendung gerade ausgestrahlt, kommen Sie sofort zur laufenden Sendung. Liegt die Ausstrahlung der Sendung in der Zukunft, erhalten Sie eine Info-Seite zur Sendung. Sie haben dann die Möglichkeit, die Sendung zur Aufnahme zu programmieren.

Info-Seite zur Fernsehsendung

Mit der **i**-Taste können Sie sich in jeder Programmübersicht zusätzliche Informationen zur ausgewählten Sendung anzeigen lassen.

Auf der Info-Seite haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALT, DETAILS, PERSONEN, EMPFEHLUNGEN, ANDERE SPRACHEN und SPRACHEN FÜR UNTERTITEL mit den Pfeiltasten ◀ ▶ aufzurufen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼

- **ANSEHEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn die Fernsehsendung schon im Programm läuft und Sie diese direkt ansehen möchten.
- **EINZELAUFNAHME** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie die Sendung aufnehmen möchten.
- **SERIENAUFNAHME** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie die Sendung als Serie aufnehmen möchten.

- **ANDERE ZEITEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie wissen möchten, ob die Sendung zu anderen Zeiten am Tag oder in der Woche ausgestrahlt wird.



Hinweis: Eine markierte Sendung können Sie über zwei Wege zur Aufnahme programmieren: entweder direkt in der Programmübersicht mit der **●**-Taste Ihrer Fernbedienung oder auf der Info-Seite über die Buttons EINZELAUFNAHME bzw. SERIENAUFNAHME.

Teletext

Sie können mit der **≡**-Taste den Teletext öffnen. Navigieren Sie mit den Farbtasten **■ ■ ■ ■** oder den Zifferntasten. Um den Teletext transparent anzeigen zu lassen, drücken Sie ein zweites Mal auf die **≡**-Taste. Durch erneutes Drücken der **≡**-Taste oder mit der **Exit**-Taste verlassen Sie den Teletext.

FAVORITEN

Favoriten anlegen

Stellen Sie sich aus der Programmübersicht Ihre individuelle Favoritenliste zusammen. Bitte beachten Sie, je nach gewähltem Modus sind Sie im Fernsehmodus (alle Sender) oder im Favoritenmodus (Ihre ausgewählten Sender).

So stellen Sie sich Ihre persönliche Favoritenliste zusammen:

- im Live-TV über die **Opt.**-Taste und dann FAVORIT HINZUFÜGEN.



- über EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN > FAVORITEN VERWALTEN. Lesen Sie hierzu auf Seite 65.
- über den Programm Manager am Computer oder auf Ihrem mobilen Endgerät.

Favoritenmodus auswählen

Sie können zwischen allen Kanälen in der Programmübersicht oder Ihrer individuellen Favoritenliste auswählen.

So wechseln Sie zu Ihrer Favoritenliste:

- in der Programmübersicht über die **Opt.**-Taste und dann KANALLISTEN WÄHLEN. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ FAVORITEN aus.



- 1 Navigieren Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ durch die Liste Ihrer favorisierten Sender. Die Favoritenliste verhält sich genauso wie die Programmübersicht.



TV-TIPPS

Im Menüpunkt TV-TIPPS finden Sie Empfehlungen aus dem aktuellen Fernsehprogramm und der Online-Videothek Videoload.

- 1 Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zu FERNSEHEN > TV-TIPPS und bestätigen Sie mit der OK-Taste.



- 2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼
- JETZT IM TV aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, wenn Sie Tipps zu Sendungen sehen möchten, die gerade im TV laufen.



- HEUTE AB 20:15 UHR aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um Tipps für die beste Sendezeit zu erhalten.

- **MORGEN IM TV** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie Tipps für den nächsten Tag bekommen möchten.
- **SPIELFILME, SERIEN & SHOWS, KINDER** oder **INFO & DOKU** unter **TIPPS DER NÄCHSTEN 7 TAGE** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie Filme und Sendungen gegliedert nach den verschiedenen Bereichen vorgestellt bekommen möchten. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ den gewünschten Tipp aus und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

3. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ können Sie sich durch die redaktionell empfohlenen Fernsehsendungen navigieren. Für die zeitliche Orientierung sehen Sie einen Fortschrittsbalken oder die Restlaufzeit und bei Sendungen, die noch nicht begonnen haben, wird die Startzeit angezeigt. Wählen Sie mit der **OK**-Taste den gewünschten Tipp aus.

4. Eine Detailseite zur ausgewählten TV-Sendung erscheint. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. **INHALT, PERSONEN, ÄHNLICHE SENDUNGEN** oder **ANDERE ZEITEN** mit den Pfeiltasten ◀ ▶ aufzurufen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼

- **JETZT ANSEHEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die aktuell laufende Sendung direkt zu sehen.
- **EINZELAUFNAHME** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie die Sendung aufnehmen möchten.
- **SERIENAUFNAHME** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie die Sendung als Serie aufnehmen möchten.



Tipp: Über die **Opt.**-Taste rufen Sie Ihre Merkliste mit Ihren gemerkten TV- und Videotipps auf.




TV-MEDIATHEKEN

Entdecken Sie viele sehenswerte Spielfilme, bekannte Serien, spannende Reportagen und Dokumentationen, ein tolles Kinder-Programm und jede Menge Sport. Das Angebot der TV-MEDIATHEKEN wird laufend aktualisiert. Es kommen also ständig neue Inhalte, zum Teil direkt nach Ausstrahlung, hinzu.

Darüber hinaus stellen die TV-Sender aus den Entertain TV-Paketen allen Abonnenten ein umfangreiches zusätzliches Angebot zur Verfügung. Diese Sender sind in der Senderliste mit dem Hinweis „TV-Paket“ gekennzeichnet.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten **▲▼** zu **FERNSEHEN > TV-MEDIATHEKEN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

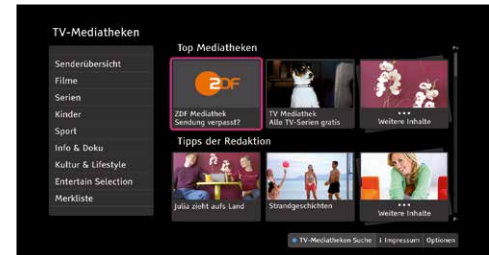


2. Mit den Pfeiltasten **◀▶▲▼** und der **OK**-Taste können Sie die Kategorien links oder die Cover-Navigation durchstöbern und Ihren Wunschinhalt aussuchen.

3. Eine Info-Seite zur ausgewählten Fernsehsendung erscheint. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
- INFORMATION aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um allgemeine Infos über die Fernsehsendung zu erhalten.
 - FILM/FOLGE ANSEHEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die Fernsehsendung anzuschauen.
 - EMPFEHLUNGEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um ähnliche Fernsehsendungen empfohlen zu bekommen.



Suche

Die Textsuche auf der TV-Mediatheken-Startseite ermöglicht Ihnen eine schnelle Suche nach einer bestimmten TV-Sendung oder Person.

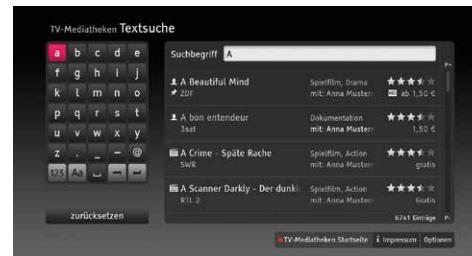

MEHR TV-SENDER

MEHR TV-SENDER ermöglicht Ihnen, direkt an Ihrem Fernseher

- umfangreiche Informationen über alle TV-Sender/TV-Pakete zu finden.
- Ihre Wunschsender im entsprechenden TV-Paket zu buchen und nach einigen Minuten direkt anzusehen.
- Entertain to go zuzubuchen und Entertain auch auf Ihrem Tablet zu genießen.
- auch die umfangreichen Sky TV-Pakete unkompliziert zuzubuchen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu FERNSEHEN > MEHR TV-SENDER und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ aus, ob Sie mehr Infos über die verschiedenen TV-Pakete oder einen speziellen TV-Sender erhalten möchten, und bestätigen Sie jeweils mit der OK-Taste.



3. Informieren Sie sich ausführlich über Ihr Wunschkpaket. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ auf ZUR BESTELLUNG und bestätigen Sie mit der OK-Taste.



4. Der Buchungsprozess startet automatisch und führt Sie in vier Schritten durch die Buchung Ihres neuen TV-Pakets.

1. Schritt: Widerrufsrecht



Lesen und bestätigen Sie das Widerrufsrecht. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼


- WEITER ZUR BESTELLUNG aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um mit der Buchung fortzufahren.
- VERTRAGSBEDINGUNGEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die Vertragsbedingungen zu lesen.
- ABBRECHEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, wenn Sie die Buchung beenden wollen.

2. Schritt: Benutzer-PIN-Eingabe



Bitte geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten Ihrer Fernbedienung ein.

3. Schritt: Bestellung

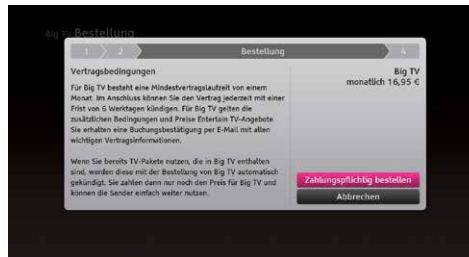


Sie sehen das ausgewählte TV-Paket mit jeweiligem Grundpreis.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼

- **ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Buchung abzuschließen.
- **ABBRECHEN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie das TV-Paket nicht buchen wollen.

4. Schritt: Zusammenfassung

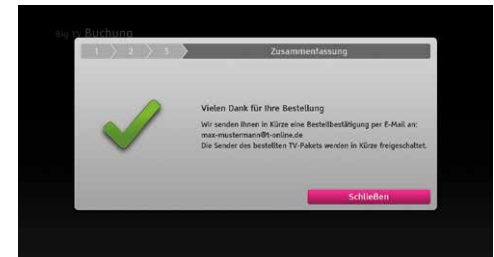

Die Buchung wurde abgeschlossen und das ausgewählte TV-Paket wird in den nächsten Minuten für Sie freigeschaltet.


Bestätigen Sie **SCHLIESSEN** mit der **OK**-Taste, um wieder zu MEHR TV-SENDER zurückzukehren.

Hinweis: Sie erhalten per E-Mail eine Bestellbestätigung. Die Freischaltung des TV-Pakets kann einige Minuten dauern.

SUCHE


Der Menüpunkt **SUCHE** ermöglicht Ihnen, gewünschte TV-Sendungen oder Videofilme schnell im gesamten Angebot von Entertain zu finden.

1. Drücken Sie die **Menü-Taste** Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten **▲▼** zu **FERNSEHEN > SUCHE** und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

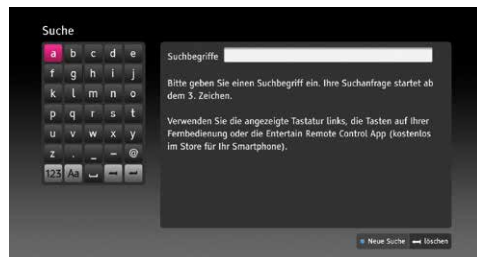

2. Geben Sie Ihren Suchbegriff
 - entweder über die angezeigte Tastatur mit Hilfe der Pfeiltasten **◀▶▲▼**
 - oder mit den Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung (wie beim Schreiben einer SMS) ein und bestätigen Sie jeweils mit der **OK-Taste**. Mit der **<X>**-Taste können Sie einzelne Zeichen Ihrer Suchanfrage löschen.

3. Ihre Suchanfrage startet ab dem dritten Zeichen. Eine Ergebnisliste wird sortiert nach den Kategorien **TV**, **VIDEOTHEK** und **TV-MEDIATHEK** angezeigt.

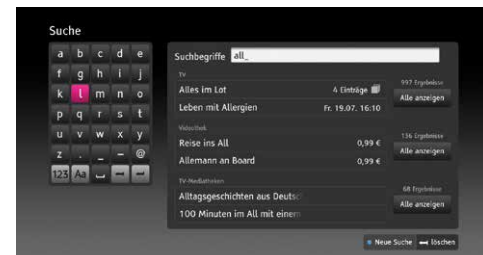


4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten **◀▶▲▼** auf den Button **ALLE ANZEIGEN** und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**, um die gesamten Ergebnisse zum Suchbegriff in der gewünschten Kategorie angezeigt zu bekommen.
5. Wählen Sie Ihr gesuchtes Ergebnis mit den Pfeiltasten **▲▼** aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**, um die entsprechende Detailseite aufzurufen.

VIDEOREKORDER


MEINE AUFNAHMEN

In MEINE AUFNAHMEN finden Sie alle Sendungen, die Sie bereits aufgenommen haben. Sie können sie jederzeit anschauen oder löschen.

1. Drücken Sie die -Taste als Direkteinstieg zu allen Ihren Aufnahmen.
2. Die angezeigten Sendungen und Serien sind chronologisch nach ihrem Aufnahmedatum aufgelistet. Mit der Pfeiltaste ► gelangen Sie in die nach Titeln sortierte Übersicht der Aufnahmen. Unten sehen Sie Aufnahmezeitpunkt, Titel der Sendung und eine kurze Zusammenfassung.



3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ eine Aufnahme aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste oder der i-Taste.

Tipp: Mit der -Taste können Sie Ihre Aufnahmen schnell löschen. Zur Sicherheit werden Sie immer noch einmal gefragt, ob Sie die Aufnahme wirklich löschen möchten. Bestätigen Sie auch dies, wird die Aufnahme unwiederbringlich gelöscht.

Bei einer Einzelaufnahme:



Eine Info-Seite erscheint. Dort haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALT, DETAILS und PERSONEN mit den Pfeiltasten ◀▶ abzurufen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼

- **ABSPIELEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Aufnahme anzuschauen.
- **SPEICHERDAUER** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen **BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD** oder **BIS MANUELL GELÖSCHT WIRD** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- **FORTFAHREN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie unterbrochen wurden und das Abspielen der Aufnahme gestoppt haben, um sie zu einem späteren Zeitpunkt genau an dieser Stelle weiter anzusehen.
- **LÖSCHEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Zur Sicherheit werden Sie gefragt, ob Sie die Aufnahme wirklich löschen möchten. Bestätigen Sie **LÖSCHEN** mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Löschvorgang, dass die Aufnahme unwiederbringlich gelöscht wird.

Bei einer Serienaufnahme:

Bei einer Serienaufnahme erhalten Sie die Auflistung aller einzelnen Folgen der Serie.

Wählen Sie die gewünschte Folge mit der **OK**-Taste aus.



Eine Info-Seite erscheint. Dort haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. **INHALT**, **DETAILS** und **PERSONEN** mit den Pfeiltasten ◀ ▶ abzurufen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼

- **ABSPIELEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Aufnahme anzuschauen.
- **SPEICHERDAUER** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen **BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD** oder **BIS MANUELL GELÖSCHT WIRD** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- **LÖSCHEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Zur Sicherheit werden Sie gefragt, ob Sie die Aufnahme wirklich löschen möchten. Bestätigen Sie **LÖSCHEN** mit der **OK**-Taste.
- **SERIENINFORMATION** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Sie können jetzt Ihre vorhandenen Einstellungen bzw. Aufnahmeprioritäten ändern oder die gesamte Serienaufnahme oder einzelne Folgen löschen.

AUFNAHMEN PLANEN

Unter AUFNAHMEN PLANEN können Sie einzelne Fernsehsendungen oder auch ganze Serien aufnehmen und auf Ihrer Festplatte des Media Receivers speichern.

Tipp: Von unterwegs können Sie jederzeit Ihre Aufnahme über den Programm Manager neu planen oder ändern – siehe Seite 94.

Eine Aufnahme können Sie über drei verschiedene Wege planen:

A. Einzel- und Serienaufnahme über die PROGRAMMÜBERSICHT (siehe rechts)

B. Einzel- und Serienaufnahme über SUCHE (siehe Seite 37)

C. Einzelaufnahme über KANAL UND UHRZEIT (siehe Seite 39)

A. Einzel- und Serienaufnahme über die PROGRAMMÜBERSICHT

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu VIDEOREKORDER > AUFNAHMEN PLANEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Bestätigen Sie die Auswahl PROGRAMMÜBERSICHT mit der **OK**-Taste.




3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ in der PROGRAMMÜBERSICHT die gewünschte Sendung aus.

- Für eine Einzelaufnahme drücken Sie **1x** die **●**-Taste Ihrer Fernbedienung, um die Sendung direkt aufzunehmen.
- Für eine Serienaufnahme drücken Sie **2x** die **●**-Taste Ihrer Fernbedienung, um die Serie direkt aufzunehmen.
- Drücken Sie **3x** die **●**-Taste Ihrer Fernbedienung, dann wird die Aufnahme wieder gelöscht.

Wenn Sie sich erst über die Sendung informieren möchten, dann drücken Sie die **i**-Taste Ihrer Fernbedienung.



4. Es erscheint eine Info-Seite der ausgewählten Sendung. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALT, DETAILS und PERSONEN mit den Pfeiltasten ◀ ▶ aufzurufen.

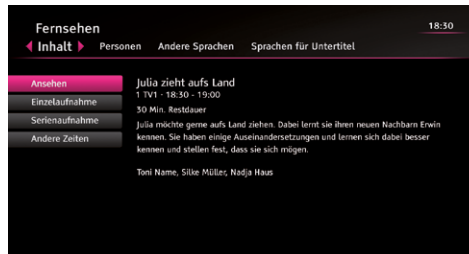

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼

- ANSEHEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die aktuell laufende Sendung direkt anzusehen.
- EINZELAUFNAHME aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die ausgewählte Sendung zur Aufnahme zu programmieren. Informationen zur EINZELAUFNAHME finden Sie unter „Aufnahmeoptionen bei einer Einzelaufnahme“ auf der nächsten Seite.
- SERIENAUFNAHME aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die ausgewählte Sendung als Serienaufnahme zu programmieren. Informationen zur SERIENAUFNAHME finden Sie unter „Aufnahmeoptionen bei einer Serienaufnahme“ auf der nächsten Seite.
- ANDERE ZEITEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie weitere Ausstrahlungstermine der ausgewählten Sendung sehen möchten.

Aufnahmeoptionen bei einer Einzelaufnahme



Über die Aufnahmeoptionen **AUFNAHME BEENDEN** oder **SPEICHERN** können Sie die Voreinstellungen der Einzelaufnahme ändern.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten **▲▼** auf die zu ändernde Option und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **◀▶▲▼**

- **AUFNEHMEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Sendung aufzunehmen.
- **NICHT AUFNEHMEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um zur Info-Seite der Sendung zurückzukehren.

Aufnahmeoptionen bei einer Serienaufnahme



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **◀▶▲▼**

- **AUFNEHMEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Sendung aufzunehmen.
- **NICHT AUFNEHMEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um zur Info-Seite der Sendung zurückzukehren.

Über die Aufnahmeoptionen ZEIT, AUFNAHME-MODUS, AUFNAHME BEENDEN und SPEICHERN können Sie die Voreinstellungen der Serienaufnahme verändern.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf die zu ändernde Option und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

B. Einzel- und Serienaufnahme über SUCHE


1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zu VIDEOREKORDER > AUFNAHMEN PLANEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf SUCHE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

3. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

4. Wählen Sie in der Ergebnisliste Ihre gesuchte Sendung aus.



5. Es erscheint eine Info-Seite der ausgewählten Sendung. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALT, DETAILS und PERSONEN mit den Pfeiltasten ◀▶ aufzurufen.

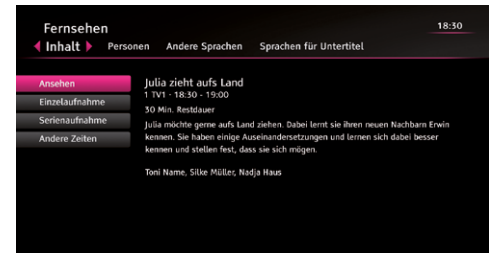

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼

- ANSEHEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die aktuell laufende Sendung direkt anzusehen.
- EINZELAUFNAHME aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die ausgewählte Sendung zur Aufnahme zu programmieren. Informationen zur EINZELAUFNAHME finden Sie unter „Aufnahmeoptionen bei einer Einzelaufnahme“ in der mittleren Spalte auf dieser Seite.
- SERIENAUFNAHME aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die ausgewählte Sendung als Serienaufnahme zu programmieren. Informationen zur SERIENAUFNAHME finden Sie unter „Aufnahmeoptionen bei einer Serienaufnahme“ auf der nächsten Seite.
- ANDERE ZEITEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie weitere Ausstrahlungstermine der ausgewählten Sendung sehen möchten.

Aufnahmeoptionen bei einer Einzelaufnahme



Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼

- AUFNEHMEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Sendung aufzunehmen.
- NICHT AUFNEHMEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um zur Info-Seite der Sendung zurückzukehren.

Über die Aufnahmeoptionen AUFNAHME BEENDEN oder SPEICHERN können Sie die Voreinstellungen der Einzelaufnahme ändern.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf die zu ändernde Option und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Aufnahmeoptionen bei einer Serienaufnahme



Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼

- **AUFNEHMEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Sendung aufzunehmen.
- **NICHT AUFNEHMEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um zur Info-Seite der Sendung zurückzukehren.

Über die Aufnahmeoptionen **ZEIT**, **AUFNAHME BEENDEN** und **SPEICHERN** können Sie die Voreinstellungen der Serienaufnahme verändern.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ auf die zu ändernde Option und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

C. Einzelaufnahme über KANAL UND UHRZEIT

Möchten Sie statt einer Sendung lieber einen bestimmten Kanal für eine bestimmte Zeit aufnehmen oder haben Sie nicht genug Programmübersichtsdaten, wählen Sie diesen Weg.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ zu **VIDEOREKORDER > AUFNAHMEN PLANEN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ auf **KANAL UND UHRZEIT** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.



4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
- KANAL aus und geben Sie mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung den gewünschten Kanal ein.
 - DATUM aus, um das gewünschte Datum aus der angezeigten Liste mit der OK-Taste auszuwählen.
 - BEGINN/ENDE aus und geben Sie mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung die Anfangs- und Endzeit der Aufnahme ein.
 - SPEICHERN aus und legen Sie die Speicherdauer fest.

Tipp: Bleiben Sie bei der voreingestellten Option BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD. Bei Ausschöpfung der Festplatte wird die älteste Aufnahme überschrieben, um Platz zu schaffen.

5. Gehen Sie abschließend mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf AUFNEHMEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

AUFNAHMEKONFLIKT

Ob und wie viel parallel ausgestrahlte Sendungen gleichzeitig aufgenommen werden können, hängt davon ab,

- wie viel **Bandbreite** insgesamt zur Verfügung steht (abhängig vom Anschluss),
- mit welcher **Qualität** die aufzunehmenden Sendungen ausgestrahlt werden, d. h. in normaler Auflösung (SD) oder hochauflösend (HD),
- welche **Inhalte** gerade angesehen werden, z. B. eine laufende TV-Sendung, eine Aufnahme oder ein Video.

Sie können die Fernsehprogramme entweder gleichzeitig aufnehmen oder parallel an zwei Media Receivern im Haushalt anschauen. Sollten Sie einmal zu viele Aufnahmen gleichzeitig programmieren, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. Sie werden dann gebeten, Ihre Auswahl einzuschränken.



ANZAHL MÖGLICHER STREAMS

DSL 16 Plus/ VDSL 16	VDSL 25	VDSL 50/ Fiber 50	Fiber 100/200
2x SD aufnehmen/ansehen' (bei HD-KANÄLE AUS)	2x SD aufnehmen/ansehen' + 1x SD ansehen	3x SD aufnehmen/ansehen' + 1x SD ansehen	4x SD aufnehmen/ansehen' + 2x SD ansehen
oder	oder	oder	oder
1x SD aufnehmen/ansehen' + 1x SD ansehen (bei HD-KANÄLE EIN)	1x SD aufnehmen/ansehen' + 1x HD aufnehmen/ ansehen'	1x SD aufnehmen/ansehen' + 2x HD aufnehmen/ ansehen'	3x SD aufnehmen/ansehen' + 2x SD ansehen + 1x HD aufnehmen/ ansehen'
		oder	oder
1x HD ansehen/aufnehmen' (bei HD-KANÄLE EIN)		2x SD aufnehmen/ansehen' + 1x SD ansehen + 1x HD aufnehmen/ ansehen'	2x SD aufnehmen/ansehen' + 2x SD ansehen + 2x HD aufnehmen/ ansehen'
			oder
			1x SD aufnehmen/ansehen' + 2x SD ansehen + 3x HD aufnehmen/ ansehen'

¹ Sendungen können aufgenommen und gleichzeitig angeschaut oder nur aufgenommen oder nur angesehen werden.

GEPLANTE AUFNAHMEN

In GEPLANTE AUFNAHMEN finden Sie alle zur Aufnahme programmierten Fernsehsendungen und Serien. Von hier aus können Sie bereits programmierte Sendungen auch wieder löschen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu **VIDEOREKORDER > GEPLANTE AUFNAHMEN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Alle bevorstehenden Aufnahmen und Serienaufnahmen werden Ihnen in zeitlich aufsteigender Reihenfolge angezeigt.



Geplante Aufnahmen

Mit den Pfeiltasten ▲ ▼ können Sie durch die Liste gehen, mit der **OK**-Taste oder der **i**-Taste gelangen Sie auf die jeweilige Info-Seite der Sendung.

Auf der Info-Seite haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. **INHALT**, **DETAILS**, **PERSONEN**, **EMPFEHLUNGEN** und ggf. **ANDERE SPRACHEN** oder **SPRACHEN FÜR UNTERTITEL** mit den Pfeiltasten ◀ ▶ aufzurufen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼

- **NICHT AUFNEHMEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn die Fernsehsendung/Serie nicht aufgenommen werden soll.
- **EINSTELLUNGEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie die Aufnahmeoptionen ändern möchten.
- **SERIENAUFNAHME** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie die Aufnahme in eine Serienaufnahme ändern möchten.
- **ANDERE ZEITEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie die Aufnahme zu einem anderen Zeitpunkt planen möchten.




Serienaufnahmen

Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ rufen Sie SERIENAUFNAHMEN auf. Sie sehen eine Auflistung aller Serien, die zur Aufnahme anstehen.




Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼

- AUFNAHMEPRIORITÄT aus, wenn Sie die Priorität einer Serienaufnahme verändern möchten.

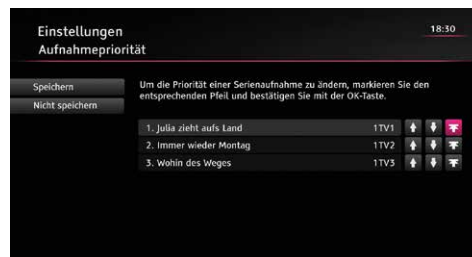


- eine Serie aus der Liste aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste oder der i-Taste, wenn Sie die Aufnahmeoptionen der Serienaufnahme verändern möchten.

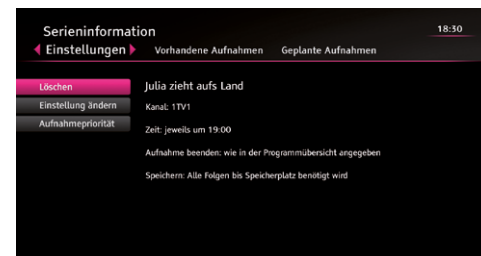

SPEICHERPLATZ

Sehen Sie, wie viel Speicherplatz auf Ihrer Festplatte belegt ist.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu VIDEOREKORDER > SPEICHERPLATZ und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

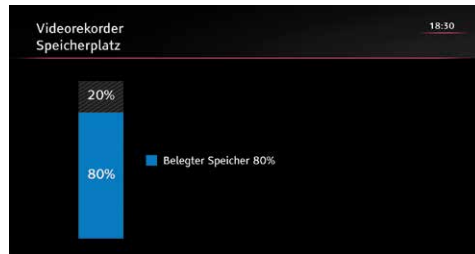

VERNETZTER VIDEOREKORDER


Die Funktion VERNETZTER VIDEOREKORDER ermöglicht Ihnen, über einen zweiten Media Receiver (z. B. Media Receiver 102) auf den Menübereich VIDEOREKORDER Ihres ersten Media Receivers (z. B. Media Receiver 303) zuzugreifen.

Sie können über Ihren zweiten Media Receiver

- Aufnahmen aus dem Menüpunkt MEINE AUFNAHMEN – auch HD-Aufnahmen – anschauen und ggf. auch löschen.
- Aufnahmen im Menüpunkt GEPLANTE AUFNAHMEN planen.
- die Funktion zeitversetztes Fernsehen aktivieren.

Hinweis: Sollte ein Media Receiver mit Festplatte als zweiter genutzt werden, erfolgt die temporäre Timeshift-Speicherung für diesen Receiver automatisch auf seiner Festplatte.

Tipp: Sie können eine Aufnahme auf Ihrem ersten Media Receiver z. B. im Wohnzimmer anschauen und unterbrechen und diese dann zu einem späteren Zeitpunkt mit Ihrem zweiten Media Receiver im Arbeitszimmer weiter ansehen.

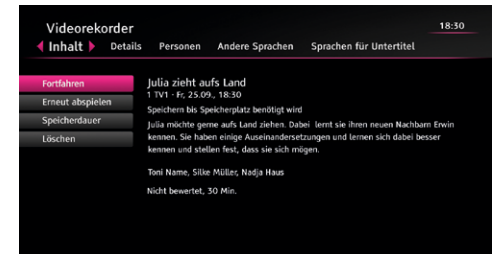


VIDEOTHEK

In der VIDEOTHEK finden Sie eine große Auswahl an Top-Filmen – unabhängig vom regulären Fernsehprogramm. Hier können Sie selbst bestimmen, zu welchem Zeitpunkt Sie Ihren Wunschfilm sehen möchten.

- Über 19.000 verfügbare Titel
- Jeden Monat Top-Neustarts
- Riesenauswahl an Kino-Highlights und Klassikern
- Rund um die Uhr Lieblingsfilme auswählen
- Ausgeliehene Filme während der 2-tägigen Lizenzdauer beliebig oft ansehen

WIE LEIHE ICH EIN VIDEO AUS?

1. Drücken Sie die -Taste, um direkt die Startseite von VIDEOLOAD aufzurufen.

Alternativ drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ zu VIDEOTHEK. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼

- **STARTSEITE** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um das gesamte Videoload Angebot vorgestellt zu bekommen.



- **NEU** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um nur die neuen Videoload Filme vorgestellt zu bekommen.
 - **TOP 50** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um nur die Top-50-Filme vorgestellt zu bekommen.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihr Wunschvideo aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
 3. Eine Filmdetailseite des ausgewählten Videos erscheint. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼
 - **MIETEN AB** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um den Videofilm auszuleihen.
 - **KAUFEN AB** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um den Videofilm zu kaufen.
 - **TRAILER** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um einen Trailer/eine Vorschau des Films zu sehen.

- KRITIK aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um Kritiken zu diesem Film zu lesen.
- PERSONEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um mehr Filme der beteiligten Schauspieler oder des Regisseurs vorgeschlagen zu bekommen.
- EMPFEHLUNGEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um weitere Filme desselben Genres angeboten zu bekommen.



4. Je nach Video können Sie den Film in SD (Standardqualität) oder in HD (hochauflösende Qualität) ausleihen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▲▼** die gewünschte Version aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Tipp: Wenn Sie einen Videoload Gutschein einlösen möchten, dann gehen Sie mit den Pfeiltasten **▲▼** auf **CODE EINLÖSEN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

5. Bestätigen Sie jetzt **ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN**, um das Video zu bestellen.




6. Sie erhalten eine Bestätigung. Drücken Sie die **OK**-Taste, um den Film zu starten.

Hinweis: Das Video wird für die Mietdauer (i. d. R. 48 Stunden) unter **VIDEOTHEK > MEINE FILME** abgelegt.

MEINE FILME

Diese Übersicht zeigt Ihnen alle Filme, die Sie momentan gemietet haben. Die verbleibende Dauer der Lizenz ist stets mit angegeben. Sie sehen sofort, wie lange Ihnen der Film noch zum Ansehen bereitgestellt wird.


1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu VIDEO-THEK > MEINE FILME und bestätigen Sie jeweils mit der OK-Taste.

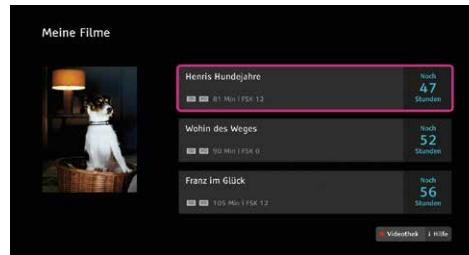

2. Ihre gemieteten Filme werden nach der Dauer der Lizenz sortiert aufgelistet, wobei der Film an erster Stelle steht, dessen Lizenz als Nächstes abläuft. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▲▼** Ihren Film aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Die Filmdetailseite des ausgewählten Videos erscheint.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▲▼** **FILM ANSEHEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie diesen Film jetzt anschauen möchten.

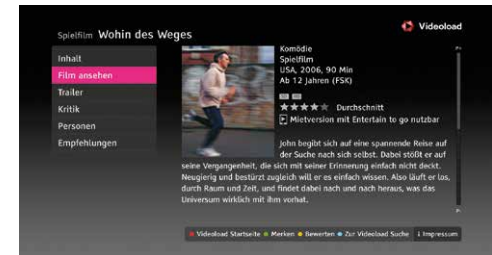

FÜR KINDER

Der Menüpunkt FÜR KINDER ist der zentrale Einstiegspunkt für Kinder. Kindgerecht aufbereitet bieten wir eine vielfältige Auswahl an:

- Unterteilung aller Inhalte in die Kategorien FÜR KINDER AB 0 JAHREN und FÜR KINDER AB 6 JAHREN
- kostenlose Fernsehinhalte aus der umfangreichen TV-Mediathek
- kostenpflichtige Filme und Serien mit genauer Preis- und Altersangabe
- Einstiegspunkt für das TV-Paket Kinder
- informativer Elternteil

1. Drücken Sie die **Menü-Taste** Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zu VIDEOTHEK > FÜR KINDER und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.



2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ je nach Alter der Kinder
 - FÜR KINDER AB 0 JAHREN (alle Filme mit der Alterskennzeichnung FSK 0) oder
 - FÜR KINDER AB 6 JAHREN (alle Filme mit der Alterskennzeichnung FSK 0 und 6)
 aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Über ALLE INHALTE erhalten Sie ein umfangreiches Filmangebot.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼
 - **KOSTENLOS** aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**, wenn Sie alle kostenlosen Kinder-Inhalte ansehen möchten.
 - **SERIEN AB 49 CENT** aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**, um alle Serien ab 49 Cent vorgestellt zu bekommen.
 - **FILME AB 99 CENT** aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**, um alle Kinder-Filme aus der Online-Videothek vorgestellt zu bekommen.
 - **TV-PAKET KINDER** aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
 - **NEU IM PROGRAMM** aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**, um die neuesten Filme/Serien vorgestellt zu bekommen.
 - **FILME MIT PRÄDIKAT** aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
 - **ALLE INHALTE** aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**, um ohne Sortierung alles zu sehen.
 - **FÜR ELTERN** aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**, um mehr Informationen zu Jugendschutz und PINs zu erhalten.



4. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ können Sie durch die Inhalte navigieren und mit der OK-Taste eine TV-Sendung/ein Video auswählen. Sie erhalten dann eine Info-Seite zur TV-Sendung oder zum Video.

5. Eine Detailseite zur Fernsehsendung erscheint.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼

- INHALT aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um allgemeine Infos über die Fernseh-sendung zu erhalten.
- FOLGE ANSEHEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, wenn die Fernseh-sendung schon im Programm läuft und Sie diese direkt ansehen möchten.
- ZUR SERIE aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um alle Episoden der Serie angezeigt zu bekommen.



Eine Filmdetailseite zum ausgewählten Video erscheint.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼

- INHALT aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um allgemeine Infos über das Video zu erhalten.
- MIETEN AB aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um den Videofilm auszuleihen.
- KAUFEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um den Videofilm zu kaufen.
- PERSONEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um mehr Filme der beteiligten Schauspieler oder des Regisseurs vorgestellt zu bekommen.
- ZUR SERIE aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um alle Episoden der Serie angezeigt zu bekommen.



6. Je nach Video können Sie den Film in SD (Standardqualität) oder in HD (hochauflösende Qualität) ausleihen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ die gewünschte Version aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.


7. Bestätigen Sie jetzt **ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN**, um das Video zu bestellen.

Hinweis: Das Video wird für die Mietdauer (i. d. R. 48 Stunden) unter **VIDEOTHEK > MEINE FILME** abgelegt.


SUCHE

Der Menüpunkt **SUCHE** ermöglicht Ihnen, gewünschte TV-Sendungen oder Videofilme schnell im gesamten Angebot von Entertain zu finden.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu **VIDEOTHEK > SUCHE** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

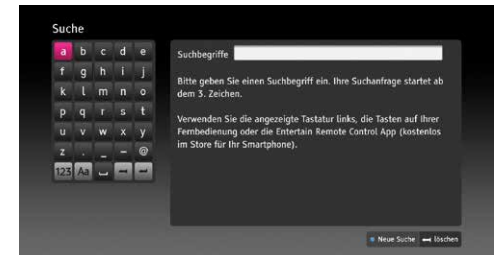

2. Geben Sie Ihren Suchbegriff
- entweder über die angezeigte Tastatur mit Hilfe der Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼
 - oder mit den Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung (wie beim Schreiben einer SMS) ein und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste. Mit der <X>-Taste können Sie einzelne Zeichen Ihrer Suchanfrage löschen.

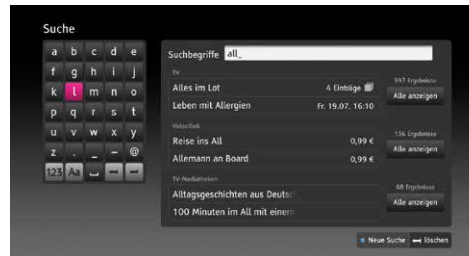

3. Ihre Suchanfrage startet ab dem dritten Zeichen. Eine Ergebnisliste wird sortiert nach den Kategorien TV, VIDEOTHEK und TV-MEDIATHEK angezeigt.


4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ auf den Button ALLE ANZEIGEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die gesamten Ergebnisse zum Suchbegriff in der gewünschten Kategorie angezeigt zu bekommen.

5. Wählen Sie Ihr gesuchtes Ergebnis mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die entsprechende Detailseite aufzurufen.

MEHR VIDEOTHEKEN

Der Menüpunkt MEHR VIDEOTHEKEN bietet Ihnen eine Auswahl an bekannten Videotheken.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu VIDEOTHEK > MEHR VIDEOTHEKEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

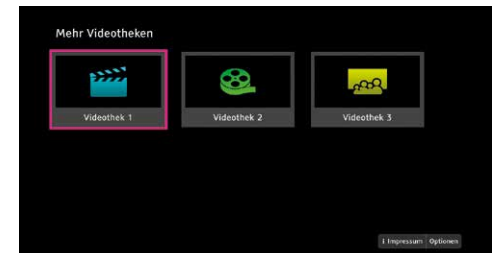

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihre gewünschte Videothek aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Beachten Sie die Hinweise für die Registrierung beim Anbieter.


TV-APPS

Im Menübereich TV-APPS finden Sie ein erstes Angebot mit TV-Apps, z. B. die T-Online News, Ihre E-Mails und das WEBRADIO mit einem umfangreichen nationalen und internationalen Web-Radioprogramm.

STARTSEITE

Das Angebot TV-APPS setzt sich aus Apps der Telekom und von Drittanbietern zusammen und wird kontinuierlich erweitert. Sie können Ihre E-Mails am Fernseher lesen, mit der Mediacenter App Ihr Mediacenter am Fernseher aufrufen und z. B. Urlaubsfotos anschauen.

1. Drücken Sie die **Menü-Taste** Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu TV-APPS > STARTSEITE und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

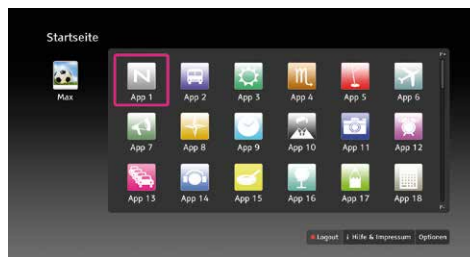

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ die gewünschte TV-App aus. Mit der **P+-Taste/P--Taste** blättern Sie seitenweise durch die TV-Apps.

TV-APP E-MAIL

Hier können Sie empfangene E-Mails abrufen, lesen und löschen. Es ist nicht möglich, mit dem Media Receiver E-Mails zu erstellen oder zu beantworten.

Posteingang

1. Drücken Sie die **Menü-Taste** Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu TV-APPS > STARTSEITE und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
2. Wählen Sie bei LOGIN mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Wählen Sie jetzt die TV-App E-MAIL aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

3. Die Anzahl der ungelesenen E-Mails wird Ihnen als Ziffernwert in Klammern angezeigt. Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste den Menüpunkt **POSTEINGANG**. Die E-Mails in Ihrem Posteingang sind nach Aktualität sortiert, die aktuellste E-Mail steht am Anfang der Liste.



Tipp: Die **Opt.**-Taste bietet Ihnen in diesem Menübereich zusätzliche Funktionen an. Mit der **<X>**-Taste können Sie die ausgewählte E-Mail löschen. Mit der **P+**-Taste/**P-**-Taste blättern Sie seitenweise durch die E-Mail-Listen.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▲▼** die gewünschte E-Mail aus und öffnen Sie die Detailansicht mit der **OK**-Taste.
5. In der Detailansicht können Sie die vollständige E-Mail lesen. Es ist nicht möglich, die E-Mail zu beantworten. Vorhandene Anhänge werden im linken Bereich der E-Mail-Detailseite angezeigt. Es ist nicht möglich, Anhänge mit dem Media Receiver zu öffnen.



TV-APP MEDIENCENTER

Hier finden Sie Ihr Mediacenter aus der Telekom-Cloud. Genießen Sie Ihre Fotos, Ihre Musik und Ihre Videos direkt auf dem Fernseher.

Voraussetzung

Melden Sie sich unter **www.telekom.de/mediacenter** an und laden Sie Ihre Dateien, die Sie am Fernseher genießen möchten, hoch.

Tipp: Über die Smartphone-App haben Sie diese Daten auch immer mobil dabei.

Meine Dateien

Hier finden Sie alle Ordner und Dateien, die Sie im Mediacenter im Internet gespeichert haben.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu TV-APPS > STARTSEITE > MEDIACENTER und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie bei LOGIN mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.



3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ MEINE DATEIEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Mit der **P+**-Taste/**P-**-Taste blättern Sie seitenweise durch die Dokumente.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ die gewünschte Datei (Foto, Musik oder Video) aus und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

Fotos anschauen

Das gewählte Foto wird nun im Großformat angezeigt. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ können Sie durch die Fotos navigieren.

Durch erneutes Drücken der **OK**-Taste starten Sie die Dia-Show. Dabei werden alle Bilder im gleichen Ordner nacheinander angezeigt. Die Bilder wechseln im 5-Sekunden-Takt. Sie können die Dia-Show jederzeit mit der **OK**-Taste stoppen oder mit der **Zurück**-Taste in die Ordnerübersicht zurückkehren.

Musik abspielen

Das gewählte Musikstück wird direkt abgespielt. Falls MP3-Informationen verfügbar sind, werden Ihnen hier auch Albumname und Titel sowie das Cover angezeigt. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ können Sie das nächste oder vorherige Musikstück im gleichen Ordner anwählen. Mit der Zurück-Taste gelangen Sie wieder in die Ordnerübersicht. Die Musik spielt dabei weiter, sodass Sie, während Sie sich z. B. Ihre Fotos anschauen, auch Musik hören können.

Video abspielen

Mit der ■-Taste können Sie das Video anhalten. Über die ►-Taste setzen Sie es fort.


Hinweis: Vor- oder Zurückspulen ist nicht möglich.

Shares

In dem Bereich SHARES finden Sie alle Dateien, die von Ihnen erstellt und freigegeben wurden oder die andere Personen mit Ihnen teilen.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu TV-APPS > STARTSEITE > MEDIENCENTER und bestätigen Sie jeweils mit der OK-Taste.
2. Wählen Sie bei LOGIN mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ SHARES aus. Mit der P+-Taste/P--Taste blättern Sie seitenweise durch die Dokumente.

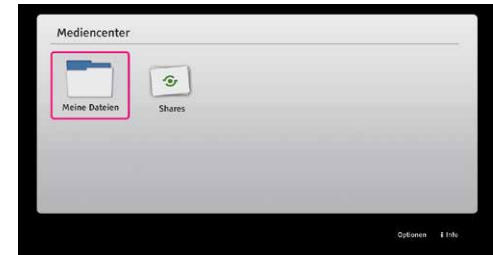

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ die gewünschte Datei (Foto, Musik oder Video) aus und bestätigen Sie jeweils mit der OK-Taste.

Fotos anschauen

Das gewählte Foto wird nun im Großformat angezeigt. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ können Sie durch die Fotos navigieren.

Durch erneutes Drücken der **OK**-Taste starten Sie die Dia-Show. Dabei werden alle Bilder im gleichen Ordner nacheinander angezeigt. Die Bilder wechseln im 5-Sekunden-Takt. Sie können die Dia-Show jederzeit mit der **OK**-Taste stoppen oder mit der **Zurück**-Taste in die Ordnerübersicht zurückkehren.

Musik abspielen

Das gewählte Musikstück wird direkt abgespielt. Falls MP3-Informationen verfügbar sind, werden Ihnen hier auch Albumname und Titel sowie das Cover angezeigt. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ können Sie das nächste oder vorherige Musikstück im gleichen Ordner anwählen. Mit der **Zurück**-Taste gelangen Sie wieder in die Ordnerübersicht. Die Musik spielt dabei weiter, sodass Sie, während Sie sich z. B. Ihre Fotos anschauen, auch Musik hören können.

Video abspielen


Mit der ■-Taste können Sie das Video anhalten. Über die ►-Taste setzen Sie es fort.

Hinweis: Vor- oder Zurückspulen ist nicht möglich.

VIDEOTHEKEN

Im Menüpunkt VIDEOTHEKEN bieten wir Ihnen einen Einstiegspunkt für die verschiedenen Videotheken bei Entertain an.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung und gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu TV-APPS > VIDEOTHEKEN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

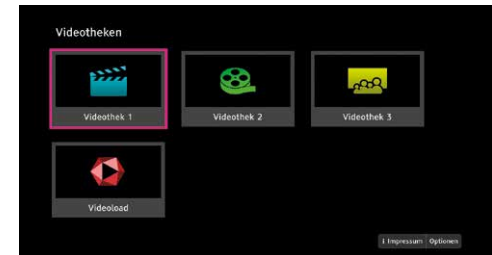

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihre gewünschte Videothek aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Beachten Sie die Hinweise für die Registrierung beim Anbieter.

WEBRADIO


WEBRADIO ist ein Angebot von phonostar.


Impressum

phonostar GmbH
Max-Brauer-Allee 186
D-22765 Hamburg
Telefax: 040 431971-19
E-Mail: info@phonostar.de

Geschäftsführer: Jörg Rieger
Amtsgericht Hamburg, HRB 102305
Handelsregister und Steuer
USt-IdNr. DE227958382

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu TV-APPS > WEBRADIO und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Tipp: Mit der -Taste können Sie WEBRADIO direkt starten.

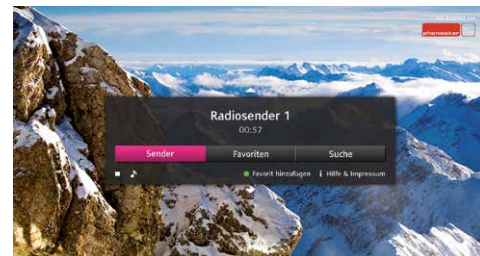


2. Die Startseite von WEBRADIO öffnet sich und zeigt Ihnen beim erstmaligen Start von WEB-RADIO den ersten Sender in der Senderliste an. Bei jedem späteren Start wird der zuletzt gehörte Sender wieder abgespielt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ durch alle Radiosender und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Der ausgewählte Radiosender erscheint nun mit Namen und Laufzeit.

Hinweis: Die Hintergrundbilder wechseln automatisch und können nicht durch eigene Bilder ersetzt werden.

Im Display Ihres Media Receivers sehen Sie den gerade gespielten Radiosender. Wenn Sie Ihre Musikanlage an den Media Receiver angeschlossen haben, dann können Sie auch den Fernseher ausschalten und weiter Radio hören.

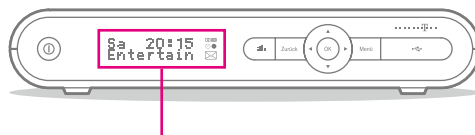

Display des Media Receivers.

Sender

Wählen Sie aus dem umfangreichen Web-Radioprogramm, indem Sie mehr über die einzelnen Sender und ihre Musikrichtung erfahren oder indem Sie Ihre Radiosenderauswahl über z. B. LAND oder SPRACHE einschränken.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶ auf SENDER und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die Senderliste aller verfügbaren Sender öffnet sich.



★-Symbol: Radiosender ist in Ihrer Favoritenliste

🔊-Symbol: Radiosender wird gerade gehört

📶-Symbol: zeigt die Qualität des Web-Radio-Streams an

Sie haben die Möglichkeit, über FILTER oder SORTIERUNG die Senderliste nach eigenen Wünschen einzuschränken.

- **Filter:** Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf FILTER und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Es stehen Ihnen die Filter LAND, GENRE und SPRACHE zur Verfügung. Wählen Sie einen Filter aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Sie können diese Auswahlliste auch weiter über die Filter eingrenzen.
- **Sortierung:** Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf SORTIERUNG und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Es stehen Ihnen folgende Sortierungen zur Verfügung: A – Z, Z – A und BELIEBTHEIT.

Radio-Player

Radiosender1 - Abendradio

01:15



Im Radio-Player unterhalb der Senderliste sehen Sie den aktuell laufenden Radiosender mit Namen und Laufzeit.

Favoriten

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ auf FAVORITEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Die von Ihnen als Favoriten ausgewählten Radiosender sind in der Favoritenliste aufgelistet.



Sie können bis zu 99 Sender in die Favoritenliste aufnehmen und ausgewählte Sender jederzeit wieder löschen.


- **Reihenfolge ändern:** Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ auf REIHENFOLGE ÄNDERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Wählen Sie jetzt Ihren bevorzugten Favoriten-sender aus und platzieren Sie diesen an Ihre gewünschte Stelle der Favoritenliste.

Benutzen Sie die Pfeiltasten ▲ ▼, um Sender zu verschieben, oder geben Sie die Nummer der gewünschten Position des zu verschiebenden Senders in der Favoritenliste direkt ein.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

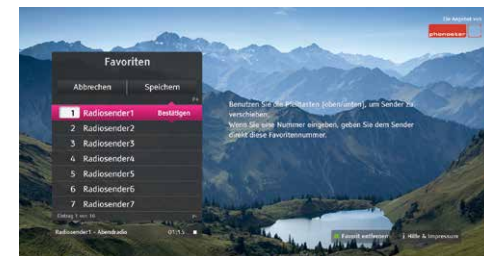

Suche

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ auf SUCHE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Geben Sie Ihren Suchbegriff

- entweder über die angezeigte Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ ein und wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aus der Liste SUCHERGEBNIS den gesuchten Sender aus
- oder gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ auf ZUR SMS EINGABE und geben Sie dort mithilfe der Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ den gesuchten Sender ein. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aus der Liste SUCHERGEBNIS den gesuchten Sender aus.

EINSTELLUNGEN

FERNSEHEN

HD-Kanäle ein/aus


HD-KANÄLE EIN/AUS ermöglicht Ihnen, die Vorzüge von HD bei einem DSL 16000 Anschluss zu genießen. Durch die Aktivierung von HD-KANÄLE EIN/AUS können Sie

- HD-Sendungen im Fernsehen anschauen oder
- HD-Sendungen aufnehmen.

Hinweis: Die Grundeinstellung Ihres Media Receivers ist HD-KANÄLE AUS.

HD-Kanäle einschalten/ausschalten

- 1 Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zu EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN > HD-KANÄLE EIN/AUS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

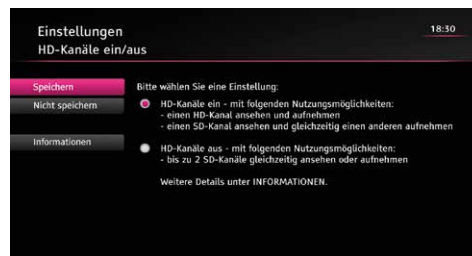


- 2 Wählen Sie HD-KANÄLE EIN mit den Pfeiltasten ▲▼ und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.


- 3 Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **SPEICHERN** und drücken Sie die **OK**-Taste.






- 4 Die Umstellung auf HD-KANÄLE EIN/AUS erfordert einen Neustart aller Media Receiver in Ihrem Haushalt. Der Neustart dauert ca. fünf Minuten und laufende Aufnahmen werden für diesen Zeitraum unterbrochen. Bestätigen Sie nochmals mit der **OK**-Taste die Änderung der Einstellung, wenn Sie direkt die HD-Kanäle aktivieren möchten, oder gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf **ABBRECHEN**, wenn Sie jetzt keine Aktivierung wünschen.

Senderverlauf

Legen Sie fest, wie Sie die -Taste belegen möchten. Automatisch voreingestellt ist der Senderverlauf mit den letzten fünf Sendern. Möchten Sie nur zwischen den beiden zuletzt gesehenen Sendern wechseln, dann deaktivieren Sie hier die Einstellung.



1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten  zu EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN > SENDER-VERLAUF und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.


2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  aus, ob Sie mit der -Taste zwischen den beiden zuletzt genutzten Sendern wechseln möchten oder ob Sie zusätzlich den Senderverlauf (fünf zuletzt genutzte Sender) sehen wollen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten  auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Favoriten verwalten

Im Menüpunkt FAVORITEN VERWALTEN können Sie Ihre individuelle Favoritenliste mit Ihren Lieblingssendern erstellen und diese nach Ihren Wünschen sortieren.

Ihre Favoritenliste rufen Sie auf, indem Sie im Hauptmenü mit den Pfeiltasten  auf FERNSEHEN > PROGRAMMÜBERSICHT gehen. Drücken Sie dann die **Opt.**-Taste, wählen Sie mit den Pfeiltasten  FAVORITEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Die hier getroffene Auswahl hat keinen Einfluss auf die prinzipielle Verfügbarkeit der Kanäle. Die Einstellung betrifft lediglich den Modus „Favoriten“.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten  zu EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN > FAVORITEN VERWALTEN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Es erscheint eine Übersicht über alle Kanäle. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ jeden Kanal aus, der in den Favoriten aufgelistet werden soll, und setzen Sie im dargestellten Feld das Häkchen mit der **OK**-Taste. Sie können beliebig viele Kanäle in die Favoriten aufnehmen.



3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **SPEICHERN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Folgende weitere Optionen können Sie über diese Seite wählen:

- **ZURÜCKSETZEN:** Die Favoritenliste wird vollständig gelöscht. Dazu gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **ALLE ENTFERNEN** und bestätigen mit der **OK**-Taste. Die Kanalliste erscheint weiterhin, aber entsprechend ohne Häkchen.

- **FAVORITEN ANZEIGEN:** Es werden ausschließlich Ihre Favoriten angezeigt. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **NUR AUSGEWÄHLTE** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Die angezeigte Liste können Sie wie zuvor Ihren Vorstellungen anpassen.

- **REIHENFOLGE ÄNDERN:** Sie können die Reihenfolge der Favoriten jederzeit ändern.

Sie können die Anordnung über zwei Wege ändern:

A. Änderung der Senderreihenfolge über die Pfeiltasten

Mit den Pfeilen können Sie jeden Sender um beliebig viele Positionen höher bzw. tiefer setzen.



B. Änderung der Senderreihenfolge über die manuelle Kanalnummerneingabe

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf den Sender, den Sie höher oder tiefer setzen möchten, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Geben Sie mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung die neue Kanalnummer ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **SPEICHERN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Wollen Sie die ursprüngliche Reihenfolge aller Kanäle wiederherstellen, gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf **ZURÜCKSETZEN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Kanalbelegung

Beim ersten Einschalten sucht der Media Receiver alle verfügbaren Fernsehkanäle und listet sie in einer Standard-Reihenfolge auf. Sie können

- Kanäle ausblenden oder
- die Anordnung der Kanäle ändern.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zu **EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN > KANAL-BELEGUNG** und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Die Kanalbelegung zeigt Ihnen je nach gewähltem Modus alle TV-Sender oder Ihre Favoritenübersicht an.

2. Es erscheint eine Übersicht über alle Kanäle. Alle mit Häkchen gekennzeichneten Kanäle erscheinen in der Kanalliste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ jeden Kanal aus, der nicht darin aufgelistet werden soll, und entfernen Sie im dargestellten Feld das Häkchen mit der **OK**-Taste.



3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **SPEICHERN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Folgende weitere Optionen können Sie über diese Seite wählen:

- **ALLE AUSWÄHLEN:** Alle Kanäle werden wieder in Ihrer Kanalliste angezeigt. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **ALLE AUSWÄHLEN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- **NICHT AUSGEWÄHLTE:** Es erscheint eine Übersicht über alle nicht ausgewählten Kanäle. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **NICHT AUSGEWÄHLTE** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- **ANORDNUNG ÄNDERN:** Es erscheint eine Übersicht über alle Kanäle. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **ANORDNUNG ÄNDERN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Sie können die Anordnung über zwei Wege ändern:

A. Änderung der Senderreihenfolge über die Pfeiltasten

Mit den Pfeilen können Sie jeden Sender um beliebig viele Positionen höher bzw. tiefer setzen.




B. Änderung der Senderreihenfolge über die manuelle Kanalnummerneingabe

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf den Sender, den Sie höher oder tiefer setzen möchten, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Geben Sie mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung die neue Kanalnummer ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.


Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **SPEICHERN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Wollen Sie die ursprüngliche Reihenfolge aller Kanäle wiederherstellen, gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf **ZURÜCKSETZEN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

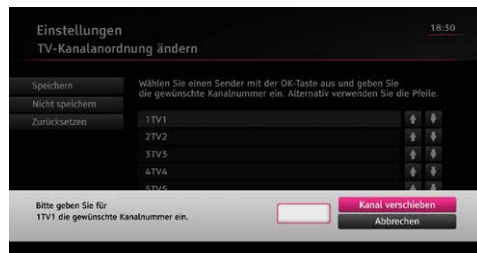

HDCP-Kopierschutz

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zu **EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN > HDCP-KOPIERSCHUTZ** und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ aus (wir empfehlen Ihnen, den Kopierschutz immer aktiviert zu lassen) und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

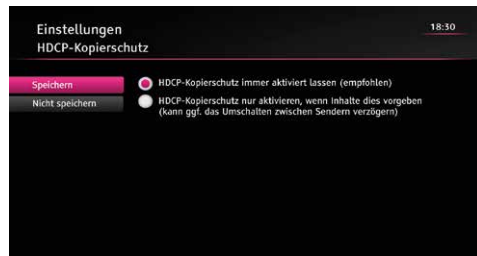


3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **SPEICHERN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Darstellung Programmübersicht

Sie haben die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Darstellungsformen der Programmübersicht zu wählen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zu **EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN > DARSTELLUNG PROGRAMMÜBERSICHT** und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen der Tabellenansicht und der Listenansicht aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

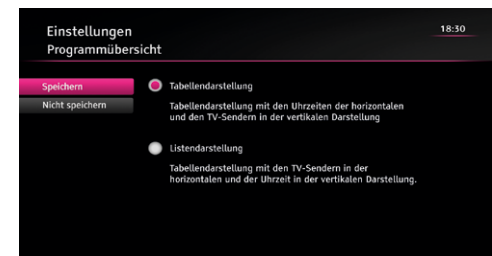

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **SPEICHERN** und drücken Sie die **OK**-Taste.

BILD UND TON


Bildformat

Sie haben die Möglichkeit, abhängig von Ihrem Fernsehgerät, unter verschiedenen Bildformaten auszuwählen. Standardmäßig ist immer die höchste Bildauflösung (1080i) voreingestellt.

Tipp: Die Bildqualität hängt entscheidend von der Verbindungsart (Kabel) zwischen Media Receiver und Fernseher ab. Informationen über die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Media Receivers.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu **EINSTELLUNGEN > BILD UND TON > BILDFORMAT** und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie das gewünschte Bildformat mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

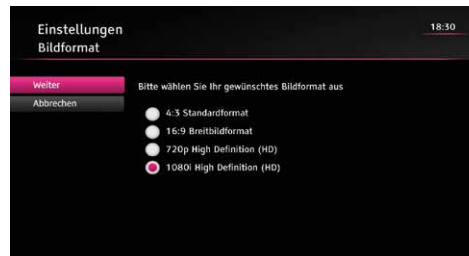

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ auf **WEITER** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

4. Es kann sein, dass Ihr Fernseher das gewünschte Bildformat nicht anzeigen kann. Zum Überprüfen wählen Sie **TEST STARTEN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Folgen Sie den Testanweisungen und bestätigen Sie die Auswahl jeweils mit der **OK**-Taste.



Tonformat

Wählen Sie das für Sie passende Tonformat aus:

- STEREO, wenn Sie mit der Fernbedienung Ihres Media Receivers die Lautstärke regeln möchten, oder
- DOLBY DIGITAL, wenn Sie die Wiedergabe von DEUTSCH DOLBY DIGITAL wünschen.

Hinweis: DEUTSCH DOLBY DIGITAL wird immer mit maximalem Lautstärkepegel wiedergeben. Daher kann es beim Umschalten zwischen Sendern mit und ohne Tonspur DEUTSCH DOLBY DIGITAL zu starken Lautstärkesprüngen kommen.

Sollten Sie keinen Ton hören, wählen Sie bitte die Einstellung STEREO aus.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zu EINSTELLUNGEN > BILD UND TON > TONFORMAT und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie das gewünschte Tonformat mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.



3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **SPEICHERN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Sprache

Hier können Sie wählen, welche Sprache bevorzugt wiedergegeben werden soll. Voraussetzung für die Wiedergabe ist, dass der entsprechende TV-Sender oder das gewünschte Video die gewählte Sprache anbietet.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zu EINSTELLUNGEN > BILD UND TON > SPRACHE und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ aus, welche Sprache Sie bevorzugen, und drücken Sie die **OK**-Taste. Das Häkchen zeigt Ihnen die Auswahl an.



3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **SPEICHERN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Untertitel

Sie haben die Möglichkeit, bei jedem Sender, der Untertitel anbietet, diese über die Auswahl **UNTERTITEL** automatisch angezeigt zu bekommen. Sollten Sie lieber von Film zu Film entscheiden wollen, dann können Sie die Untertitel über die **Opt.**-Taste während des Films aktivieren.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **EINSTELLUNGEN > BILD UND TON > UNTERTITEL** und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.



2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
- **UNTERTITEL AN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie immer Untertitel sehen wollen, wenn ein Sender diese anbietet.
 - **UNTERTITEL AUS** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie die Untertitel nicht angezeigt bekommen wollen.
3. Wählen Sie anschließend Ihre bevorzugte Sprache für die Untertitel aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der **OK**-Taste. Ein grünes Häkchen zeigt Ihnen die Auswahl an.
4. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **SPEICHERN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

BENUTZERKONTO

Im BENUTZERKONTO können Sie Ihre persönlichen Kundendaten einsehen und verwalten. Als Anschlussinhaber sind Ihre Anschlussdaten automatisch hinterlegt und mit Ihrer Benutzer-PIN können Sie sich einfach anmelden. Sie können auch weitere Benutzerkonten für z. B. Familienmitglieder anlegen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für den Anschlussinhaber automatisch ein Benutzerkonto angelegt wird. Die Benutzer-PIN für dieses Benutzerkonto haben Sie als vertrauliche Mitteilung per Post erhalten.

Tipp: Wenn Sie beim Login keinen Benutzer mit der Kennzeichnung Anschlussinhaber finden, können Sie diesen mithilfe Ihrer Telekom E-Mail-Adresse und Ihres Passwortes oder mithilfe Ihrer Zugangsdaten (Zugangsnummer [ehemals T-Online Nummer] und persönliches Kennwort) hinzufügen (siehe Seite 76).

Benutzerkonto für Anschlussinhaber

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu EINSTELLUNGEN > BENUTZERKONTO und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ beim Login den Benutzer mit der Kennzeichnung Anschlussinhaber aus und geben Sie die vierstellige Benutzer-PIN ein. Als Anschlussinhaber stehen Ihnen z. B. unter WEITERE BENUTZER oder DATENSCHUTZ weitere Funktionen zur Verfügung, die andere Benutzer nicht einsehen oder ändern können.

Hinweis: Sie haben die Benutzer-PIN für den Anschlussinhaber als vertrauliche Mitteilung per Post erhalten.



Hinweis: Die Erwachsenen-PIN erhalten Sie durch separate Anmeldung zum Altersverifikationssystem ID-Pass (siehe Seite 14 – 16).




Tipp: Wenn Sie als Anschlussinhaber noch keine Telekom E-Mail-Adresse eingerichtet haben, dann können Sie dies jederzeit unter www.t-online.de/email-einrichten tun.

Benutzername ändern:

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ auf BENUTZER-NAME und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Vergeben Sie einen neuen Benutzernamen mit der angezeigten Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ und bestätigen Sie jeweils mit der OK-Taste.

Anschließend bestätigen Sie WEITER und den abschließenden Hinweis auf Änderungen jeweils mit der OK-Taste.

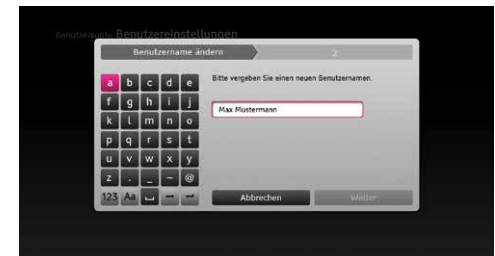

Benutzer-PIN ändern:

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf BENUTZER-PIN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.


Geben Sie eine neue vierstellige Benutzer-PIN ein und wiederholen Sie diese.

Anschließend bestätigen Sie **WEITER** und den abschließenden Hinweis auf Änderungen jeweils mit der **OK**-Taste.

**Benutzerbild ändern:**

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf BENUTZER-BILD und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.


Wählen Sie ein neues Bild aus und bestätigen Sie dieses und den abschließenden Hinweis auf Änderungen jeweils mit der **OK**-Taste.

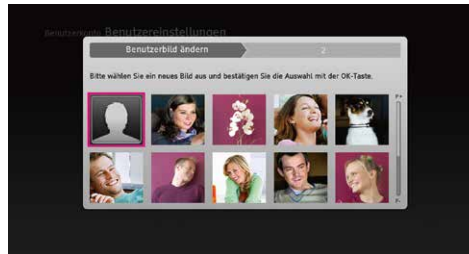**Neuen Benutzer hinzufügen**

Sie können jederzeit weitere Benutzer hinzufügen oder Ihr Benutzerkonto für den Anschlussinhaber wieder neu anlegen, wenn es wegen häufiger Fehleingaben der Benutzer-PIN gelöscht wurde.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu **EINSTELLUNGEN > BENUTZERKONTO** und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie **NEUER BENUTZER** aus und bestätigen Sie **HINZUFÜGEN**.

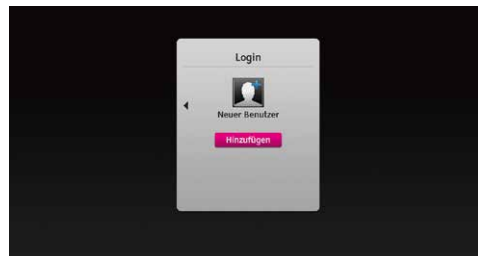

3. Ein Assistent führt Sie in sechs Schritten durch die Einrichtung.

Schritt 1: Benutzername



Vergeben Sie einen Benutzernamen mit der angezeigten Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste. Anschließend bestätigen Sie **WEITER** mit der **OK**-Taste.

Schritt 2: E-Mail



Geben Sie Ihre Telekom E-Mail-Adresse mit der angezeigten Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ ein und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste. Anschließend bestätigen Sie **WEITER** mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Alternativ können Sie als Anschlussinhaber statt der Telekom E-Mail-Adresse auch Ihre Zugangsnummer verwenden, die Sie mit Ihren Zugangsdaten als vertrauliche Mitteilung erhalten haben.

Schritt 3: Passwort



Geben Sie Ihr zur Telekom E-Mail-Adresse zugehöriges Passwort mit der angezeigten Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ ein und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste. Anschließend bestätigen Sie **WEITER** mit der **OK**-Taste.


Hinweis: Alternativ können Sie als Anschlussinhaber statt des Passworts zu Ihrer Telekom E-Mail-Adresse auch Ihr persönliches Kennwort verwenden, das Sie mit Ihren Zugangsdaten als vertrauliche Mitteilung erhalten haben.

Schritt 4: Benutzer-PIN



Geben Sie eine vierstellige Benutzer-PIN ein und wiederholen Sie diese. Anschließend bestätigen Sie **WEITER** mit der **OK**-Taste.

Schritt 5: Benutzerbild ändern

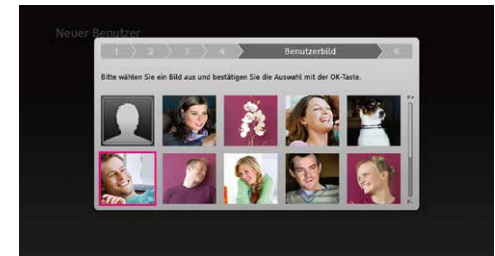

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ ein Benutzerbild aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Schritt 6: Bestätigung



Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ **BESTÄTIGEN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie den neuen Benutzer mit den angezeigten Daten anlegen möchten. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ auf **ÄNDERN**, wenn Sie eine Einstellung ändern möchten, und durchlaufen Sie den Assistenten erneut.

Benutzer löschen


Als Anschlussinhaber können Sie Benutzer jederzeit löschen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu **EINSTELLUNGEN** > **BENUTZERKONTO** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ beim Login den Benutzer mit der Kennzeichnung Anschlussinhaber aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN ein.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ **WEITERE BENUTZER** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ den zu löschenden Benutzer aus der Liste aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **BENUTZERKONTO LÖSCHEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Bestätigen Sie nochmals mit der **OK**-Taste die endgültige Löschung des Benutzers.

ERWACHSENEN-PIN VERWALTEN

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu EINSTELLUNGEN > BENUTZERKONTO und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ beim Login den Benutzer mit der Kennzeichnung Anschlussinhaber aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN ein.

3. Wählen Sie im Benutzerkonto ERWACHSENEN-PIN aus. Es stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

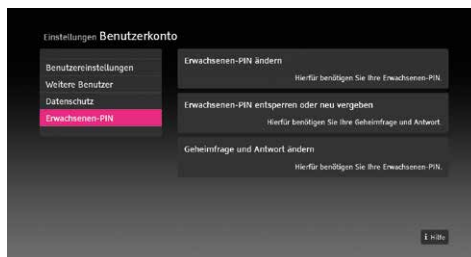

Hinweis: Die Beantragung der Erwachsenen-PIN ist nicht über den Media Receiver möglich. Wie Sie Ihre Erwachsenen-PIN erhalten, erfahren Sie im Kapitel „Die Erwachsenen-PIN“ ab Seite 14.

Erwachsenen-PIN ändern

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ auf ERWACHSENEN-PIN ÄNDERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Geben Sie Ihre aktuelle vierstellige Erwachsenen-PIN im Login-Feld ein.
3. Ändern Sie jetzt Ihre Erwachsenen-PIN durch Eingabe der aktuellen und durch zweifache Eingabe der neuen Erwachsenen-PIN.
4. Anschließend bestätigen Sie WEITER und den abschließenden Hinweis auf Änderung jeweils mit der **OK**-Taste.

Erwachsenen-PIN entsperren oder neu vergeben

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ auf ERWACHSENEN-PIN ENTSPERREN ODER NEU VERGEBEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Geben Sie mit der angezeigten Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ die Antwort auf Ihre Geheimfrage und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.
3. Durch zweifache Eingabe der neuen Erwachsenen-PIN wird eine gesperrte Erwachsenen-PIN entsperrt bzw. eine vergessene Erwachsenen-PIN neu vergeben.
4. Anschließend bestätigen Sie WEITER und den abschließenden Hinweis auf Änderung jeweils mit der **OK**-Taste.

Geheimfrage und Antwort ändern

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ auf GEHEIMFRAGE UND ANTWORT ÄNDERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Geben Sie Ihre aktuelle vierstellige Erwachsenen-PIN im Login-Feld ein.
3. Wählen Sie eine neue Geheimfrage aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Geben Sie mit der angezeigten Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ die Antwort auf Ihre neue Geheimfrage und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.
4. Anschließend bestätigen Sie WEITER und den abschließenden Hinweis auf Änderung jeweils mit der **OK**-Taste.

JUGENDSCHUTZ


Bei Angeboten der Altersstufen 16 und 18 ist eine PIN-Abfrage gesetzlich bereits vorgegeben (siehe Übersicht auf Seite 12). Auf den folgenden Seiten werden Ihnen die **optionalen Einstellungen** vorgestellt, mit denen der **Jugendschutz zusätzlich erweitert** werden kann.

Hinweis: Angebote, die mit der **Benutzer-PIN** freigeschaltet werden müssen, können nach erfolgreicher Freischaltung bis zum Ausschalten des Media Receivers in den Schlafmodus oder in den Aus-Zustand (siehe Seite 9/10) ohne erneute Freischaltung angesehen werden.

Angebote, die mit der **Erwachsenen-PIN** freigeschaltet werden müssen, sind nach erfolgreicher Freischaltung für 30 Minuten freigeschaltet. Ein innerhalb der 30 Minuten gestartetes Angebot kann bis zum Ende oder bis zum Anhalten des Angebotes ohne erneute Freischaltung angesehen werden. Die Freischaltung kann durch Ausschalten des Media Receivers in den Schlafmodus oder in den Aus-Zustand (siehe Seite 9/10) aufgehoben werden.

1. Drücken Sie die **Menü-Taste** Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

2. Alle Einstellungen in diesem Bereich werden besonders geschützt. Geben Sie daher Ihre vierstellige Benutzer-PIN ein und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

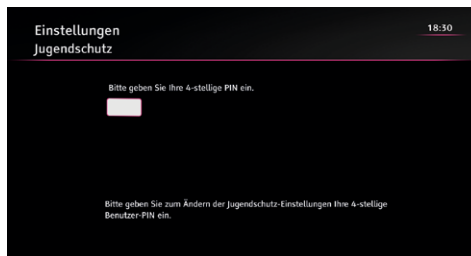

3. Es erscheint eine Übersicht über den JUGENDSCHUTZ: **Ihnen stehen drei Einstellungen zur Verfügung.** Diese werden im Folgenden beschrieben. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.




A. Kauf sperren

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, dass beim Kauf von Entertainment-Angeboten (z. B. Videoload) die für die jeweilige Altersstufe gültige PIN abgefragt wird (siehe auch Seite 13 – 16).

1. Gehen Sie in der Übersicht über den JUGEND-SCHUTZ mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ auf ÄNDERN in der Zeile KAUF und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Um die PIN für Kaufangebote zu aktivieren, bestätigen Sie KAUFVORGÄNGE SPERREN mit der OK-Taste. Im dargestellten Feld erscheint ein Schloss.

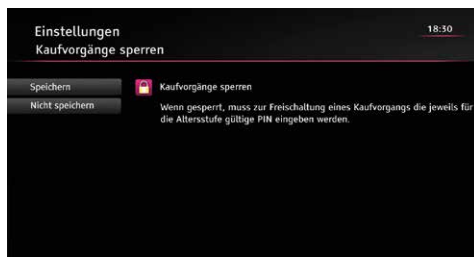


3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

B. Kanäle sperren

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, dass bei einzelnen Kanälen die Benutzer-PIN abgefragt wird.

1. Gehen Sie in der Übersicht über den JUGEND-SCHUTZ mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ auf ÄNDERN in der Zeile KANÄLE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Es erscheint eine Liste aller verfügbaren Kanäle. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ jeden zu sperrenden Kanal aus und setzen Sie im dargestellten Feld die Sperre mit der OK-Taste.

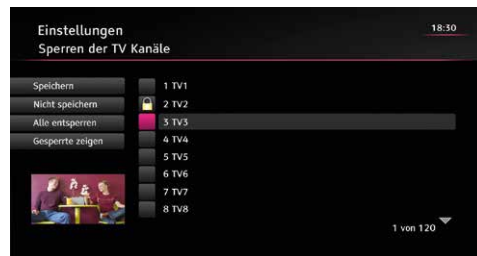

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

C. Alterskennzeichnungen sperren (Sendungen und Videos)

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, dass die Benutzer-PIN bereits bei Inhalten (Sendungen und Videos) unterhalb der Altersstufe 16 abgefragt wird. Grundlage dafür ist die Kennzeichnung der Inhalte mit verschiedenen Altersstufen. Die Bewertung der Inhalte erfolgt z. B. durch die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK).

1. Gehen Sie in der Übersicht über den JUGENDSCHUTZ mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ auf ÄNDERN in den Zeilen

- FSK ALTERSKENNZEICHNUNG (sperrt Inhalte, für die FSK-Alterskennzeichnungen vorhanden sind),
- SONSTIGE ALTERSKENNZEICHNUNGEN (sperrt Inhalte, für die sonstige Alterskennzeichnungen vorhanden sind),

- INHALTE OHNE ALTERSKENNZEICHNUNG (sperrt Inhalte, für die keine Alterskennzeichnungen vorhanden sind) und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ jede Altersstufe aus, bei der die Inhalte durch eine PIN-Abfrage gesperrt werden sollen, und setzen Sie im dargestellten Feld die Sperre mit der **OK**-Taste.



Hinweis: Da eine PIN-Abfrage für die Altersstufe 16 (bis 22:00 Uhr) bzw. 18 Jahre (bis 23:00 Uhr) gesetzlich vorgeschrieben ist, sind die entsprechenden Felder tagsüber bereits gesperrt. Wenn Sie für Inhalte der Altersstufen 16 bzw. 18 Jahre auch nach 22:00 bzw. 23:00 Uhr eine PIN-Abfrage wünschen, führen Sie die Schritte 1 und 2 bitte erst nach 22:00 bzw. 23:00 Uhr durch. Erst ab dieser Zeit sind die Felder veränderbar.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ auf **SPEICHERN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

MEDIA RECEIVER

Ausschalten

Legen Sie einen Standard für den Aus-Zustand fest.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zu EINSTELLUNGEN > MEDIA RECEIVER > AUS-SCHALTEN und bestätigen Sie jeweils mit der OK-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen SCHLAFMODUS, STAND-BY-MODUS und KEINEN STANDARD FESTLEGEN aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

Hinweis: Nur im Stand-by-Modus können Sie alle Funktionen von Entertain im vollen Umfang nutzen, z. B. Fernprogrammierung über den Programm Manager oder über Ihren zweiten Media Receiver auf Aufnahmen zugreifen.

3. Wählen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ▲▼ SPEICHERN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Hinweis: Bei einem Media Receiver 303 wird dieser Menüpunkt nicht unterstützt. Bitte schalten Sie Ihren Media Receiver über die ①-Taste Ihrer Fernbedienung oder auf der Vorderseite des Media Receivers in den Stand-by-Modus.

Mobile Geräte verbinden

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre mobilen Geräte mit dem Media Receiver zu verbinden. Sie benötigen diesen Menüpunkt, wenn Sie den Media Receiver mit Ihrem Smartphone steuern möchten oder wenn Sie Entertain to go zugebucht haben.

Voraussetzung: Sie haben die Entertain Remote Control App auf Ihrem Smartphone installiert und Ihr Smartphone mit dem WLAN-Router verbunden oder Sie haben die Zubuchoption Entertain to go gebucht.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zu EINSTELLUNGEN > MEDIA RECEIVER > MOBILE GERÄTE VERBINDEN und bestätigen Sie jeweils mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ **VERBINDUNG AN**, um Ihre mobilen Geräte mit dem Media Receiver zu verbinden. Der magenta-farbene Punkt zeigt Ihnen Ihre Auswahl an.



3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ auf **SPEICHERN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Videorekorder zuweisen

Sie haben ein Austauschgerät für Ihren Media Receiver erhalten oder einen neuen Media Receiver mit Festplatte gekauft/gemietet. Um damit die Videorekorder- und Timeshift-Funktionen wieder nutzen zu können, müssen Sie einmalig diese Einstellungen vornehmen.

1. Drücken Sie die **Menü-Taste** Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zu **EINSTELLUNGEN > MEDIA RECEIVER > VIDEOREKORDER ZUWEISEN** und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.



2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ **ZUWEISEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um den Menübereich **VIDEOREKORDER** diesem Media Receiver zuzuweisen.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ **ALLE NEU STARTEN** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um alle Media Receiver neu zu starten und die Zuweisung des Videorekorders durchzuführen.

Der Neustart dauert ca. fünf Minuten und laufende Aufnahmen werden für diesen Zeitraum unterbrochen.

Anschließend können Sie Ihren Media Receiver wie gewohnt nutzen. Aufnahmen werden dann ausschließlich auf der Festplatte des neuen Media Receivers gespeichert.

Hinweis: Nehmen Sie die Zuweisung des Videorekorders nur an Ihrem ersten Media Receiver mit Festplatte vor. Beim Anschluss eines Zweitgeräts, z. B. Media Receiver 102, können Sie automatisch über den Menübereich VIDEOREKORDER auf die Videorekorder-Funktionen Ihres Erstgeräts zugreifen.

Gerätenamen ändern

Hier können Sie Ihrem Media Receiver einen eindeutigen Namen geben. Dies erleichtert Ihnen die Zuordnung des Media Receivers, wenn Sie mehr als einen Media Receiver besitzen.

1. Drücken Sie die **Menü-Taste** Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu **EINSTELLUNGEN > MEDIA RECEIVER > GERÄTENAMEN ÄNDERN** und bestätigen Sie jeweils mit der **OK-Taste**.

2. Es erscheint der aktuelle Name. Diesen können Sie mit der angezeigten Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ändern, indem Sie jeden Buchstaben mit der **OK-Taste** bestätigen.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten auf **SPEICHERN** und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**, um den neuen Gerätenamen festzulegen.
4. Sie erhalten eine kurze Bestätigung der Änderung. Bestätigen Sie **SCHLIESSEN** mit der **OK-Taste**.




Menütöne

Auf Wunsch erklingt bei jedem Tastendruck auf der Fernbedienung ein Tonsignal. Diese Menütöne können Sie selbstverständlich auch wieder ausschalten.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu EINSTELLUNGEN > MEDIA RECEIVER > MENÜTÖNE und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ MENÜTÖNE EIN oder MENÜTÖNE AUS und drücken Sie die **OK**-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

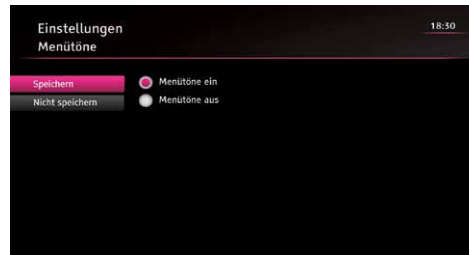


3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ auf **SPEICHERN** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Systemstatus

Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu EINSTELLUNGEN > MEDIA RECEIVER > SYSTEMSTATUS und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

Hier finden Sie Informationen zu

- Ihrem **SYSTEM**, z. B. über den Versionsstand Ihrer Software,
- Ihrem **NETZWERK**,
- Ihren **RESSOURCEN**, z. B. zum Speicherplatz Ihrer Festplatte.

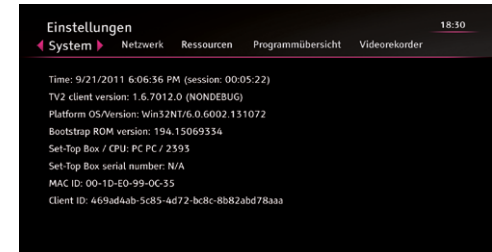

HILFE

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu HILFE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
 - SYSTEMTEST aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um mit einem kurzen Systemtest die Datenübertragung zum Media Receiver zu testen. Neben dem Testergebnis erhalten Sie ggf. auch Optimierungsvorschläge.
 - KONTAKT aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die Kontaktdaten einzusehen.
 - DATENSCHUTZ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um mehr über die Datenschutzbestimmungen von Entertain zu erfahren.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼
 - AKTUELLES aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um immer wieder neue Produktinformationen über z. B. Senderaufschaltungen oder Software-Updates zu erhalten.
 - THEMEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um über verschiedene Themenbereiche rund um Entertain, Webradio, Media Receiver etc. informiert zu werden.
 - VIDEOS aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um aus einer großen Anzahl von Hilfe-Videos rund um die Nutzung von Entertain hilfreiche Videos zu finden.



MEHR ENTERTAIN

WEITERE FUNKTIONEN IN IHREM ENTERTAIN PAKET

ENTERTAIN TO GO

Nutzen Sie Entertain nicht nur auf dem Fernseher, sondern auch auf Ihrem PC/Laptop, Tablet und Smartphone. Mit Entertain to go können Sie zu Hause und unterwegs in den Netzen der Telekom (WLAN und Mobilfunk) fernsehen – ganz ohne zusätzliche Geräte. Die Koch-Show in der Küche, der Lieblingsfilm im Schlafzimmer, Live-Sport im Biergarten oder aktuelle Nachrichten am Flughafen – nehmen Sie Ihr TV-Programm einfach mit. Auf die Reise, ins Café, in jedes Zimmer. Mit Ihrem PC/Laptop, Tablet und Smartphone. Und Entertain to go.

Einfach aus rund 40 TV-Sendern, wie z. B. Das Erste, ZDF, RTL, Sat.1 oder ProSieben, wählen.

Sie finden kein passendes Programm? Schauen Sie sich Ihre persönlichen Aufnahmen vom Cloud Recorder oder ausgewählte Filme aus der Videothek an.

Das ist Entertain to go:

- Entertain auf Ihrem PC/Laptop, Tablet und Smartphone nutzen
- rund 40 TV-Sender zu Hause oder unterwegs in den Netzen der Telekom (WLAN-, 3G- oder LTE-Netz) empfangen
- Inhalte mit dem Cloud Recorder aufnehmen und mobil abrufen (in allen deutschen WLAN- und Mobilfunknetzen)
- Cloud Recorder mit Speicherplatz für 10 Stunden, weiterer Speicherplatz bei Bedarf zubuchbar
- in der Videothek stöbern und ausgewählte Titel mobil anschauen (in allen deutschen WLAN- und Mobilfunknetzen)
- auf bis zu 4 Geräten parallel nutzen
- eine Sendung, eine Aufnahme oder einen gemieteten Videofilm auf dem mobilen Gerät starten und per Knopfdruck auf Ihr TV-Gerät schicken (Shift to TV)
- Informationen über das aktuelle TV-Programm erhalten sowie Aufnahmen auf Ihrem Entertain Media Receiver programmieren und verwalten

Es sind keine zusätzlichen Geräte wie z. B. ein zweiter Media Receiver oder Fernseher notwendig.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter

www.entertain.de/entertain-to-go



NUTZUNGS- VORAUSSETZUNGEN

- Voraussetzung für die Nutzung von Entertain to go ist ein Entertain Comfort oder Entertain Premium Anschluss sowie die Buchung der Entertain to go Option.
- Voraussetzung für die Nutzung der TV-Sender im Mobilfunknetz 3G/LTE ist ein Mobilfunk-Vertrag der Telekom. Kunden mit einem Mobilfunk-Vertrag eines anderen Anbieters können die TV-Sender per Telekom HotSpot nutzen.
- Videos und eigene Aufnahmen vom Cloud Recorder können in allen WLAN-/Mobilfunknetzen in Deutschland empfangen werden.
- Die Datenübertragung über das Mobilfunknetz wird entsprechend dem vereinbarten Mobilfunk-Tarif berechnet.

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

Entertain to go ist verfügbar für folgende **mobile Endgeräte:**

- Apple iPad ab iOS 6 auf iPad 2 und neueren Geräten
- Apple iPhone ab iOS 6 auf iPhone 4 und neueren Geräten
- Android Tablets und Android Smartphones mit Version 3.x und höher

Laden Sie sich die Entertain to go App kostenlos im Apple App Store bzw. Google Play Store herunter und loggen Sie sich in der App mit Ihren Entertain Login-Daten ein.

Entertain to go ist per **PC/Laptop** nutzbar mit folgender Betriebssystem-Browser-Kombination:

- ab Windows® Vista™ mit Firefox oder Internet Explorer
- ab Mac OS 10.5 mit Firefox oder Safari

Starten Sie Entertain to go unter www.entertain-to-go.de und loggen Sie sich mit Ihren Entertain Login-Daten ein.


PROGRAMM MANAGER

ALLGEMEINES

Der Programm Manager bietet Ihnen die folgenden Funktionen über einen gängigen Internet-Browser:

- Empfehlungen
- Programmübersicht über das laufende TV-Programm sowie über das der nächsten 14 Tage (auch für nicht registrierte Kunden)
- Aufnahmen von TV-Sendungen auf Ihrem Media Receiver programmieren und verwalten
- Anlage einer Merkliste für Ihre TV-Sendungen und Videos, die Sie auch auf Ihrem Media Receiver ansehen können
- Erinnerungen an TV-Sendungen programmieren
- regelmäßige Benachrichtigungen über von Ihnen gesuchte Sendungen im TV-Programm und Videos einrichten (sogenannte Suchagenten)
- Favoritenverwaltung für Ihren Media Receiver

Sie finden den **Programm Manager** unter www.telekom.de/programm-manager

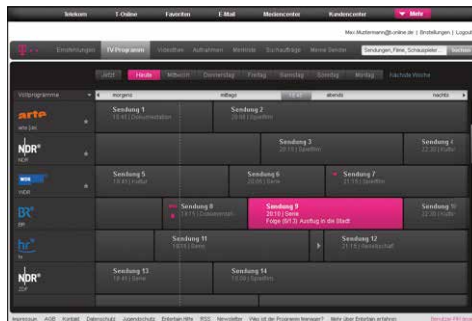

VERFÜGBARKEIT/TARIFE

Der Programm Manager ist in allen Entertain Tarifen außer Entertain Pur und Entertain Pur Flat direkt nutzbar.

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN/BROWSER-KOMPATIBILITÄT

Der Programm Manager ist optimiert für die Darstellung mit einem gängigen Internet-Browser auf einem PC oder Notebook, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- JavaScript kann ausgeführt werden (gegebenfalls müssen die Einstellungen des Internet-Browsers entsprechend angepasst werden).
- Es ist das Flash-Plugin von Adobe der Version 10 oder höher installiert (das Plugin kann unter <http://get.adobe.com/de/flashplayer> heruntergeladen bzw. aktualisiert werden).

MOBILE VERSION FÜR DAS HANDY

Den Programm Manager können Sie auch mit iPhone, Android oder Windows® Phone 7 nutzen – mit der **Programm Manager App**. Laden Sie sich die kostenlose App einfach über den App Store, Google Play Store oder Marketplace herunter und schon sind Sie nur noch wenige Klicks von Ihrer ersten Aufzeichnung entfernt.

ENTERTAIN REMOTE CONTROL APP FÜR IPHONE/ANDROID

Die Fernbedienungs-App bietet Entertain Kunden die Möglichkeit, den Media Receiver mit dem Smartphone per WLAN im Heimnetzwerk fernzusteuern.

- Bequeme, wischgestenbasierte Bedienung des Entertain Media Receivers per Smartphone mit direktem Zugriff auf die wichtigsten Funktionen
- Ersetzt vollständig die herkömmliche Fernbedienung
- Dank innovativer Sprachsteuerung schneller Aufruf von Menüpunkten oder Sendern ohne langes Navigieren oder Zappen (z. B. „TV-APPS“, „arte HD“, „zdf_neo“, „n-tv“)
- Entertain Funktionen per Sprachbefehl aktivieren (z. B. „lauter“, „leiser“, „Pause“, „Stopp“, „vorspulen“, „zurückspulen“, „teilen“)
- Rasches „Hin-und-her-Springen“ im Menü via Schnellzugriff (z. B. MEINE SENDER, MEINE AUFNAHMEN, TV-MEDIATHEKEN) – besonders hilfreich bei voneinander weit entfernten Menüpunkten
- Bequeme Texteingabe per Volltastatur, z. B. bei der Suche von Inhalten

Und so funktioniert's:

1. Installieren Sie die Entertain Remote Control App, die Ihnen kostenlos im App Store/Google Play Store zum Download zur Verfügung steht.
2. Nach erfolgreicher Installation verbinden Sie nun Ihr Smartphone mit Ihrem WLAN-Router.
3. Gehen Sie dazu im Menü des Media Receivers auf EINSTELLUNGEN > MEDIA RECEIVER > MOBILE GERÄTE VERBINDEN.
4. Bestätigen Sie VERBINDUNG AN mit der **OK**-Taste und wählen Sie aus der dann erscheinenden Liste die Geräte aus, die Sie als Fernbedienung nutzen möchten. Jetzt können Sie Entertain auch über Ihr Smartphone bedienen.

Hinweis: Sie können Ihre Fernbedienung weiterhin wie gewohnt benutzen.

VERFÜGBARKEIT/TARIFE

Alle Entertain Kunden mit Smartphone können sich die kostenlose Entertain Remote Control App herunterladen.

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

Die Entertain Remote Control App ist optimiert für folgende Smartphones:

- Apple: iPhone 4S, Betriebssystem: ab iOS 5.x
- Android: Samsung Galaxy S II, HTC One^S;
Betriebssystem: ICS, Gingerbread



FEHLERBEHEBUNG IM HANDUMDREHEN
DIE SOFORTHILFE RUND UM ENTERTAIN

SOFORTHILFE

HILFE BEI BILD- ODER TONSTÖRUNGEN

Die Ursache für Bild- oder Tonstörungen sind in der Regel Fehler in der Datenübertragung zum Media Receiver.

Systemtest auf dem Media Receiver starten

Gehen Sie im Hauptmenü Ihres Media Receivers auf den Menüpunkt HILFE > AKTUELLES > SYSTEM-TEST und folgen Sie den Hinweisen.

Störung beseitigen

Wenn der Systemtest Fehler in der Datenübertragung erkennt, erhalten Sie Tipps zur Beseitigung der Störung. Hilfe bei Bild- und Tonstörungen, die nicht durch Datenübertragungsfehler verursacht wurden, finden Sie auf unserer Internet-Seite

www.telekom.de/entertain-soforthilfe

VIDEOREKORDER WIRD NICHT ANGEZEIGT

Wenn Sie ein Austauschgerät erhalten haben oder einen neuen Media Receiver gekauft/gemietet haben und Ihren alten Media Receiver nicht mehr verwenden, dann müssen Sie dem neuen Media Receiver einmalig den Videorekorder zuweisen (siehe Seite 86/87).

LAUTSTÄRKEPROBLEME

Die Lautstärke ändert sich sehr stark beim Umschalten zwischen bestimmten Sendern.

Wenn Sie bevorzugt 5.1-Sound hören möchten:

- Wählen Sie im Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > TONFORMAT die Einstellung „Dolby Digital“ aus.
- Stellen Sie bitte über die Fernbedienung des Media Receivers die Lautstärke auf das Maximum.
- Die gewünschte Wiedergabelautstärke stellen Sie jetzt über Ihr Sound-System oder den Fernseher ein.

Wenn Sie die Lautstärke immer über die Fernbedienung des Media Receivers regeln möchten, wählen Sie im Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > TONFORMAT die Einstellung „Stereo“.



KONTAKT UND SERVICE

ALLE WICHTIGEN SERVICES, ADRESSEN UND
RUFNUMMERN AUF EINEN BLICK

KONTAKT UND SERVICE

Darauf ist immer Verlass

Bei Fragen rund um Entertain, Ihren Anschluss, die Hardware oder Ihre Rechnung helfen wir Ihnen gern weiter.

Hotline:

0800 33 01000 (kostenfrei)

Internet:

www.telekom.de/email-kontakt

Selbsthilfe:

www.telekom.de/service

Hilfe und Service im Internet:

Weitere häufig gestellte Fragen rund um Entertain haben wir im Internet für Sie zusammengestellt unter


www.telekom.de/entertain-hilfe

Tipp: Bei Bild- oder Tonstörungen geben wir Ihnen im Kapitel „Soforthilfe“ auf Seite 100/101 Hilfestellungen und Tipps.

Alles Wissenswerte rund um weitere Dienste und Services erfahren Sie unter

www.telekom.de/jetzt-perfekt-starten

Alle Hilfen und Services der Telekom für Festnetz und Mobilfunk, so z. B. Anleitungen, Handbuch- und Software-Downloads sowie Hilfe bei Fehlerbehebung und Störungsmeldungen, finden Sie ebenso wie unsere „Telekom hilft“-Community unter **www.telekom.de/hilfe**

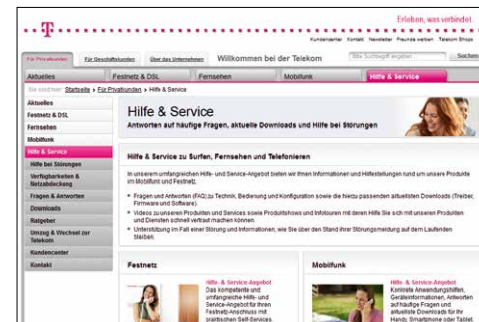

Festnetz-Kundencenter:

Hier haben Sie Ihre Anschluss- und Vertragsdaten im Griff:

- Rechnungen und Aufträge einsehen,
- Tarife und Dienste buchen,
- E-Mail-Funktionen einrichten und
- persönliche Daten verwalten unter

www.telekom.de/kundencenter

DER UMZUGSSERVICE FÜR IHREN INTERNET-ANSCHLUSS

Sie ziehen um?

Ihr Internet-Anschluss zieht mit. Zwei Schritte genügen, damit Ihnen Ihr DSL-Anschluss in der neuen Wohnung sofort wieder bereitgestellt werden kann.

1. Schritt:

Teilen Sie der Telekom unter der Service-Rufnummer **0800 33 01000 (kostenfrei)**, im Internet unter **www.telekom.de/umzug** oder in einem **Telekom Shop** in Ihrer Nähe den bevorstehenden Umzug mindestens vier Wochen im Voraus mit.

2. Schritt:

Sobald Ihnen Ihre neue Rufnummer und Ihre neue Adresse bekannt sind, teilen Sie uns diese bitte mit. Drei Wege stehen Ihnen dabei zur Verfügung:

- per **Post** an Telekom Deutschland GmbH, Kundenservice, 53171 Bonn
- per **E-Mail** unter **www.telekom.de/email-kontakt**
- per **Fax** an **0800 33 01009** (kostenfrei)

STICHWORTVERZEICHNIS

A

Aufnahmen planen 11, 34 ff.

B

Benutzerkonto 11, 74 ff.

Benutzer-PIN 12 ff., 74 ff., 82 ff.

Bildformat 71

C

Cover-Navigation 27

E

Einstellungen 11, 64 ff.

E-Mail 54 f., 105

Empfehlungen 94

Entertain Remote Control App 85, 96 f.

Entertain to go 85, 92 f.

Erwachsenen-PIN 12 ff., 75, 80 ff.

F

Favoriten 24 f., 62, 65 ff., 94

Fernbedienung vordere Klappseite

Fernsehen 11, 20 ff., 64 ff.

H

Hilfe 11, 89, 100 f., 104

Hilfe-Videos 89

J

Jugendschutz 11 ff., 81 ff.

K

Kontakt 11, 89, 104 f.

Kundencenter 105

Kundendaten 74

Kundenservice 15, 105

M

Mediencenter	55 ff.
Meine Dateien	56 f.
Merkliste	27, 94

N

Navigation	vordere Klappseite, 9 ff.
Navigationshilfen	2

P

PINs (s. a. Jugendschutz).....	12 ff., 74 ff., 80 ff.
Programm Manager	34, 94 f.
Programm Manager App.....	95
Programmübersicht	11, 22 f., 34 ff., 70, 94

R

Radio	11, 59 ff.
-------------	------------

S

Service.....	104 f.
Shares.....	57 f.
Sprache	72 f.
Suche nach TV-Sendungen und Videos	11, 28, 31, 51 f.

T

TV-Kanalbelegung.....	67 ff.
TV-Mediatheken.....	11, 27 f.
TV-Tipps	11, 25 ff.

U

Umzugsservice für Ihren Internet-Anschluss....	105
Untertitel.....	73

V

Videofilm ausleihen.....	46 f.
Videorekorder.....	11, 32 ff., 101
Videorekorder zuweisen.....	86 f.
Videothek	11, 46 ff., 58 f.
Vorschau	20 f.

W

Webradio	11, 59 ff.
----------------	------------

Z

Zeitversetztes Fernsehen	21
--------------------------------	----

HERAUSGEBER:

Telekom Deutschland GmbH
53262 Bonn



ERLEBEN, WAS VERBINDET.